


Кронштейн для монитора
ЭРГОСТОЛ KM1-OC-4920

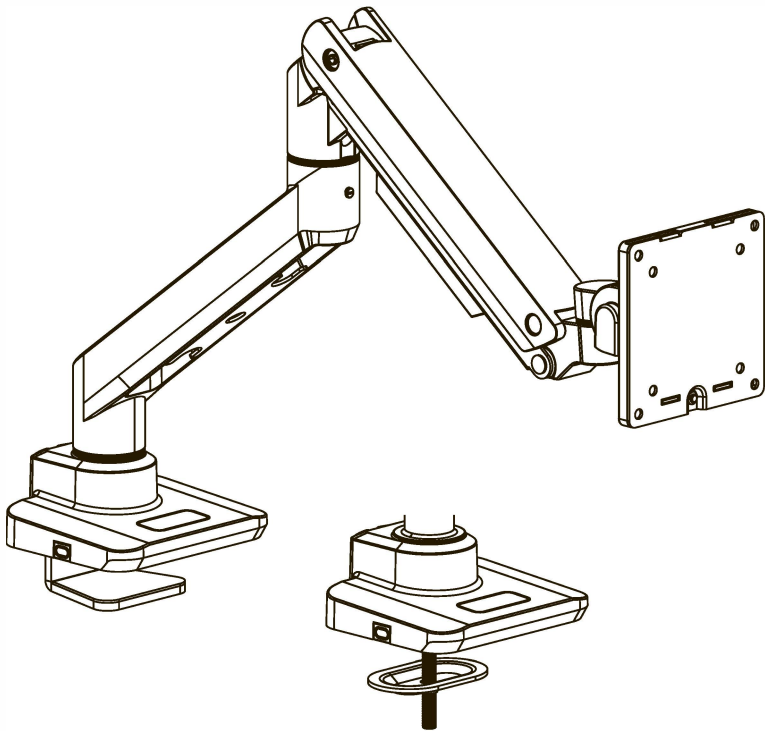

⚠ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать монтируемое изделие и оборудование.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС.
- Для безопасного подъема и надвигания тяжелых изделий обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь грузоподъемными механизмами.
- Винты следует затягивать плотно, но не перетягивая их. Перетягивание может привести к повреждению изделия, что значительно ухудшит прочность крепления.
- Дисплей не достаточно безопасным расстоянием от движущихся частей изделия при его использовании.
- Используйте только по назначению. Никогда не становитесь на изделие, не вешите на нем и не закладываете на него.
- Данное изделие предназначено для использования только в помещении.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при попадании в дыхательные пути.
- Не подпускайте детей к изделию, если оно не предназначено для использования ими или если они полностью не ознакомлены с инструкцией и указаниями по эксплуатации и не понимают их.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), что изделие зафиксировано и его использование безопасно.




KM1-OC-4920

Совместимо с BECA
(VESA)
75x75 100x100




6

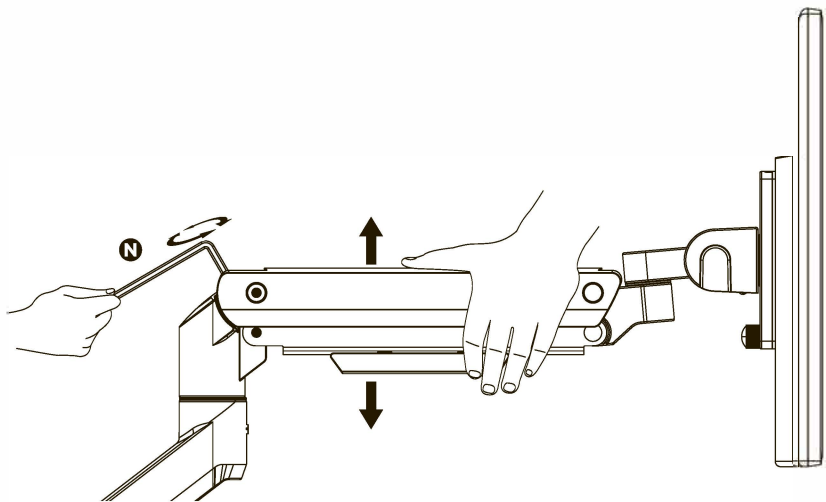

Чтобы правильно отрегулировать кронштейн с установленными мониторами, отрегулируйте натяжение пружины с помощью прилагаемого шестигранного ключа следующим образом:

Сначала расположите и крепко удерживайте кронштейн в горизонтальном положении, как показано на рисунке. Попросите помощи, если она вам понадобится.

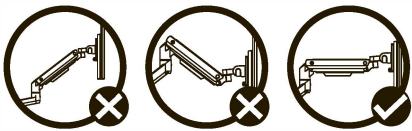

⚠ **ВНИМАНИЕ.** Во избежание повреждения мониторов или крепления всегда держите кронштейн в горизонтальном положении во время регулировки. Опять же, попросите помощи, если потребуется.




Если кронштейн опустится, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, пока он не останется в горизонтальном положении.




Если кронштейн поднимается, поверните регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока он не останется в горизонтальном положении.

⚠ **ВНИМАНИЕ:** НЕ перетягивайте винты



7

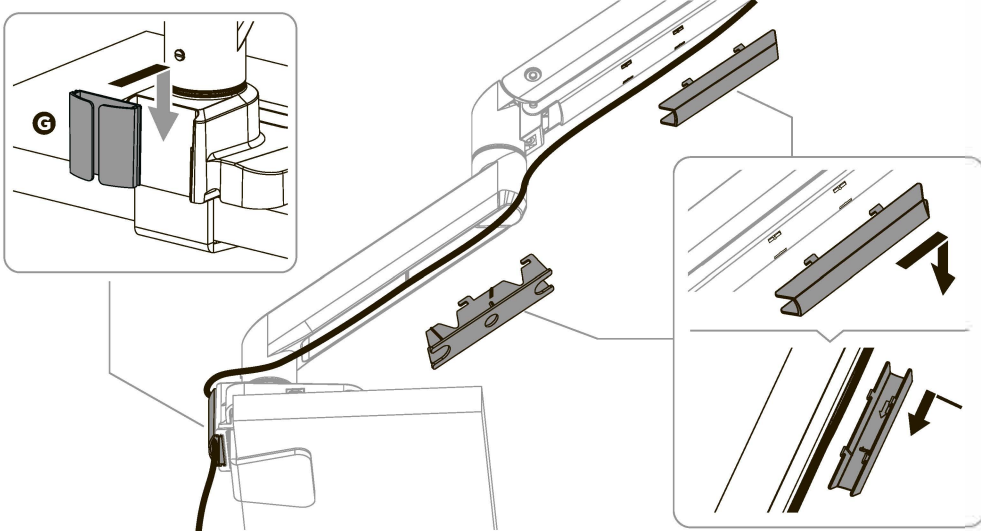


8

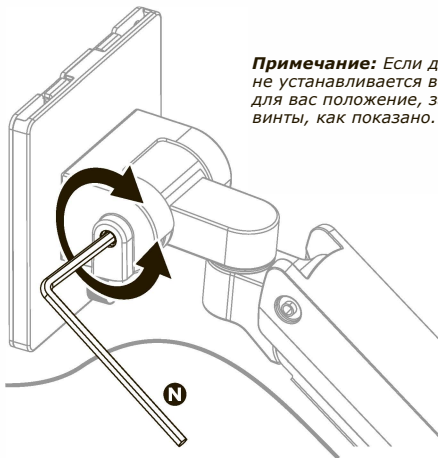


Примечание: Если дисплей не устанавливается в нужное для вас положение, затяните винты, как показано.

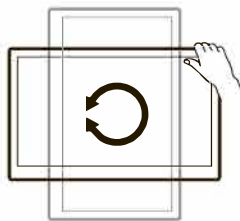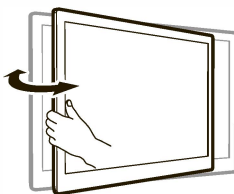


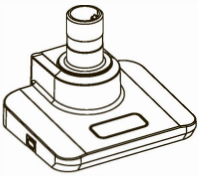

A (x1)

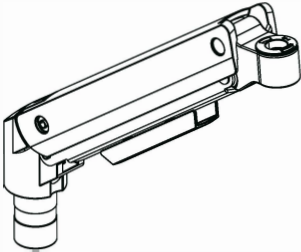


B (x1)

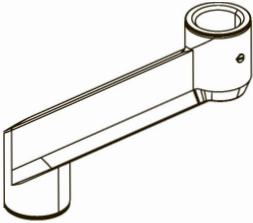

C (x1)




D (x1)

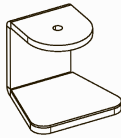

E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x1)



I (x1)



J (x1)
M8x25



K (x1)
M8x70



L (x1)
M8x150



M (x1)
4mm



N (x1)
6mm



M-A (x4)
M4x12




M-B (x4)
M5x12




M-C (x4)
D5


1a УСТАНОВКА НА СТРУБЦИНУ

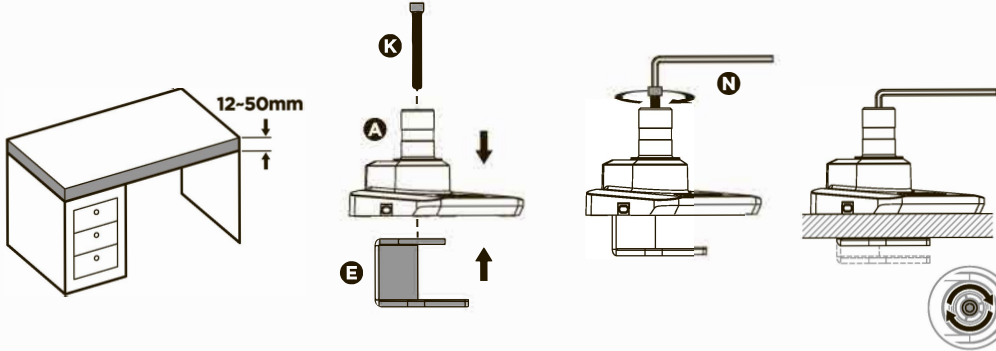


1b УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТОЛЕШНИЦЕ

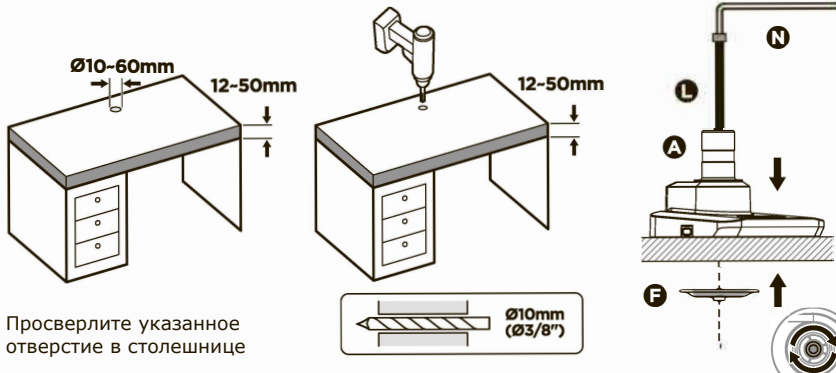


2a

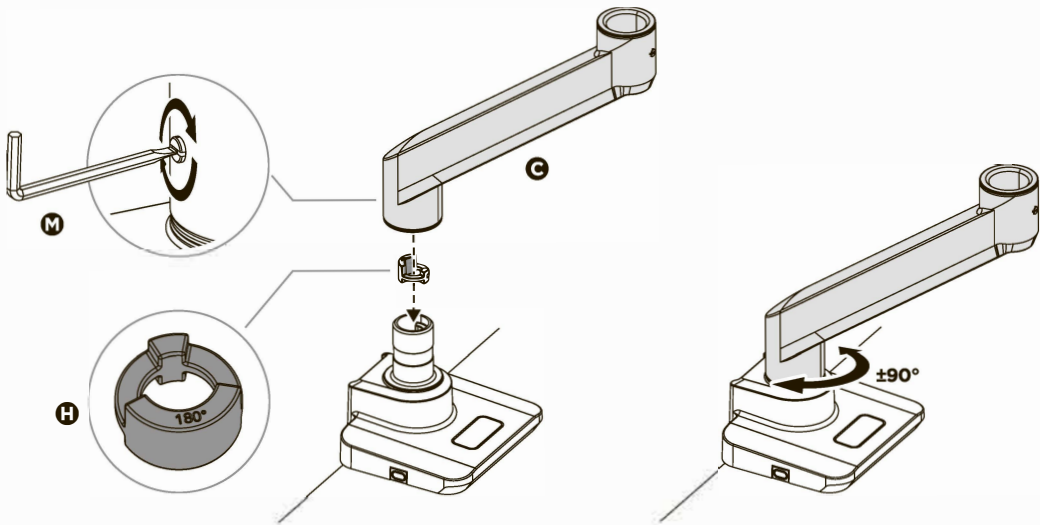


3

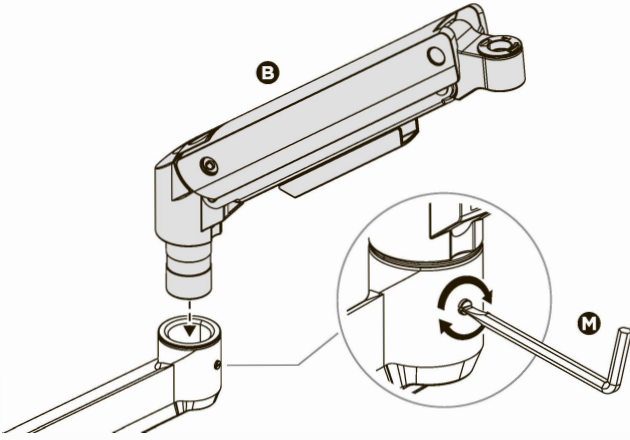

2b

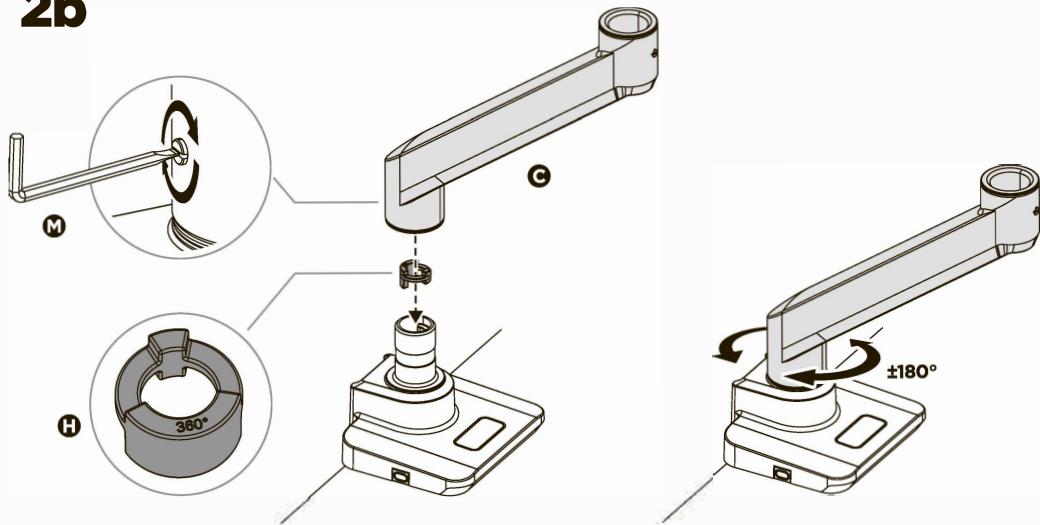

4

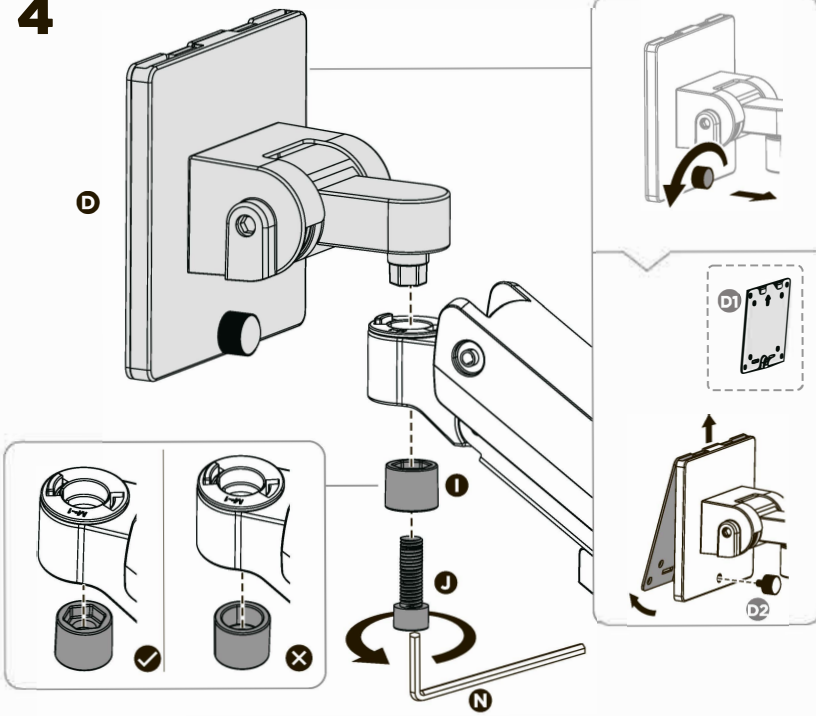

5

