


ВНИМАНИЕ


НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ

1. При сборке и регулировке высоты кресла вверх или вниз осторожно надавите на тумблер. Не прилагайте чрезмерных усилий для нажатия на тумблер.
2. При регулировке угла наклона кресла не перегибайтесь и не прилагайте чрезмерных усилий.
3. Не прикасайтесь к механизму наклона, чтобы избежать возможного падения или неожиданной травмы головы при качании кресла. Обязательно переведите рычаг качания в положение "Блокировка", когда полностью откинете кресло.
4. При полном откидывании кресла OsmoChair без подставки для ног обе ноги должны оставаться на земле. Резкое или чрезмерное усилие на спинку, а также любое баловство может привести к опрокидыванию кресла, поэтому следует избегать и того, и другого.
5. Кресло предназначено только для сидения и лежания. Не используйте в качестве стремянки, инвалидного кресла или в других целях.
6. Кресло предназначено для одновременного использования только одним человеком. Пожалуйста, не используйте его в качестве стремянки или для стояния на коленях.
7. Подлокотники не предназначены для сидения. Край сиденья предназначен для поддержки коленей. Не садитесь на край кресла.
8. Все детали следует проверять ежемесячно, чтобы избежать неожиданных травм из-за ослабления болтов или деталей.
9. Хранить в недоступном для детей младше 10 лет месте без помощи взрослых.
10. Не оставляйте кресло под прямыми солнечными лучами во избежание выцветания или отслаивания. При необходимости чистите мягкими чистящими средствами. Не чистите чрезмерно.

EAC

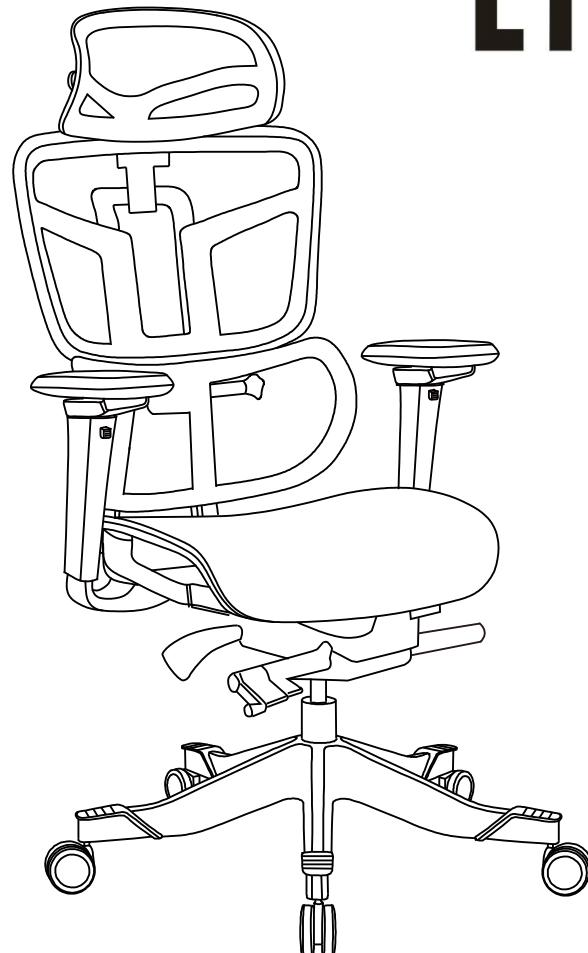

Регулировка подлокотников

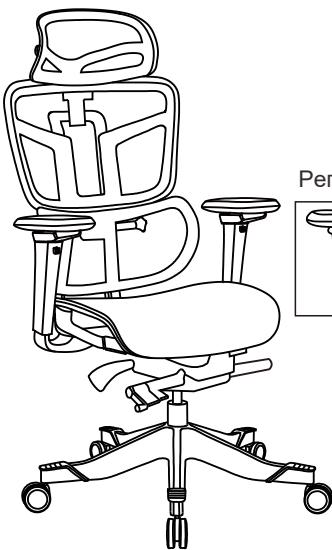

Регулировка подлокотников, 270 градусов.



Детали:

A




B



C




D




E



F

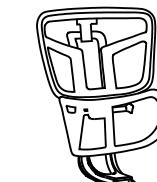


G




H



Регулировка подголовника

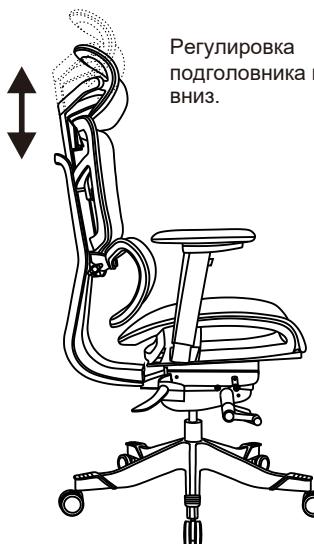

Регулировка подголовника вверх и вниз.

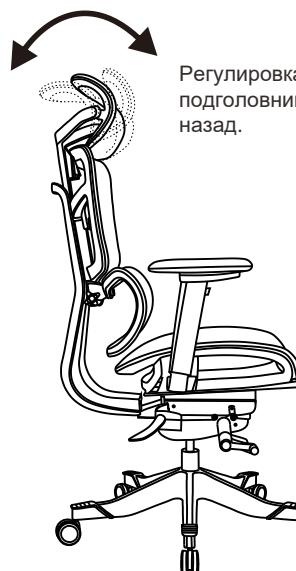

Регулировка подголовника вперед и назад.

Крепежные элементы:

I



J



(M6*30 / M6 / M6*15*1.5) x 10


K




(M8*40 / M8 / M8*22*2) x 3

ШАГ 1


Вставьте 5 колес в отверстия на каждом выступе основания кресла

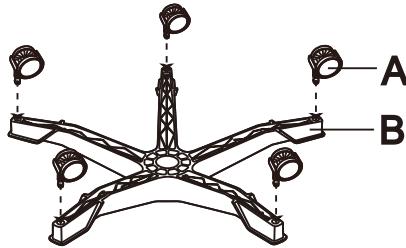

ШАГ 2

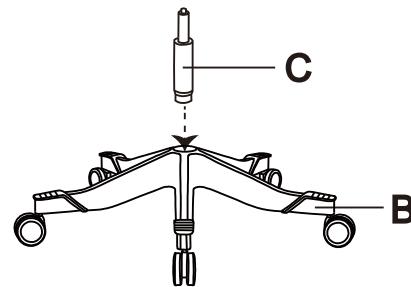


Регулировка подлокотников

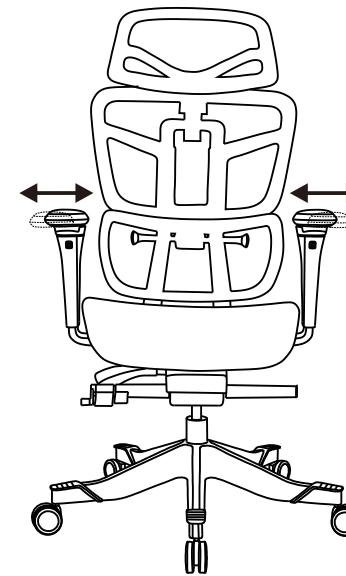


Регулировка подлокотника влево и вправо.


ШАГ 3

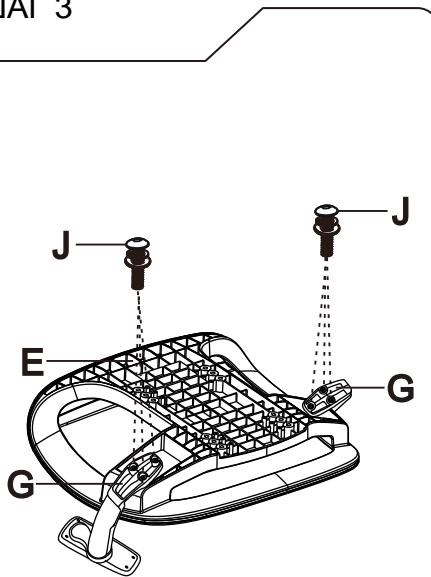

ШАГ 4

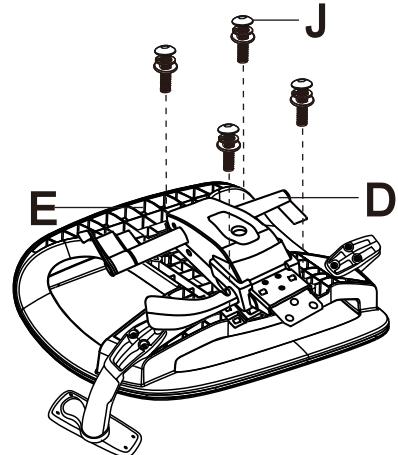

Регулировка подлокотников

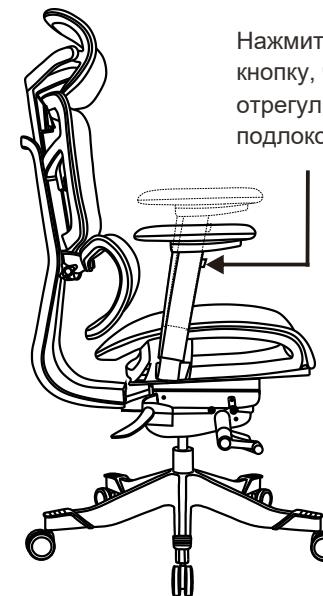


Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отрегулировать подлокотник вверх и вниз.

Регулировка наклона спинки


Регулировка откидывания назад при положении ручки в нижнем положении; фиксация положения при верхнем положении ручки.



ШАГ 5

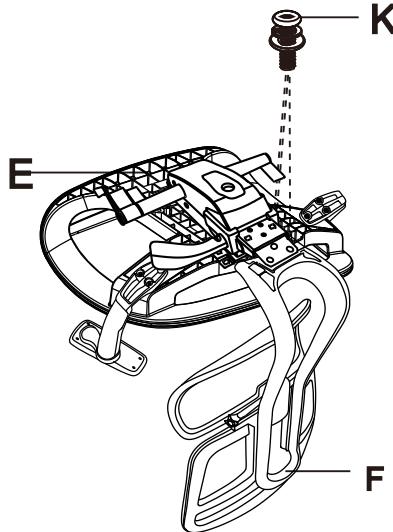


ШАГ 6

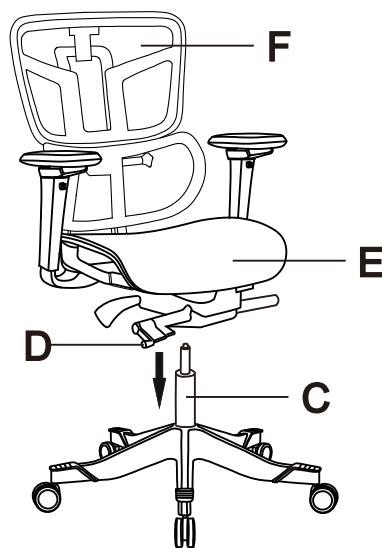

Регулировка поясничного валика

Угол наклона спинки регулируется


Разблокировать

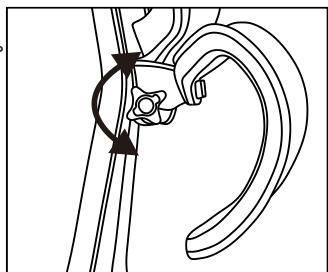

Заблокировать




ШАГ 7

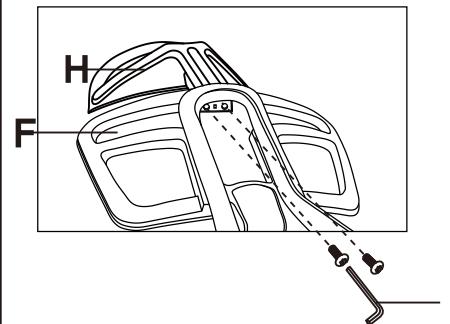


ШАГ 8




Регулировка высоты сиденья

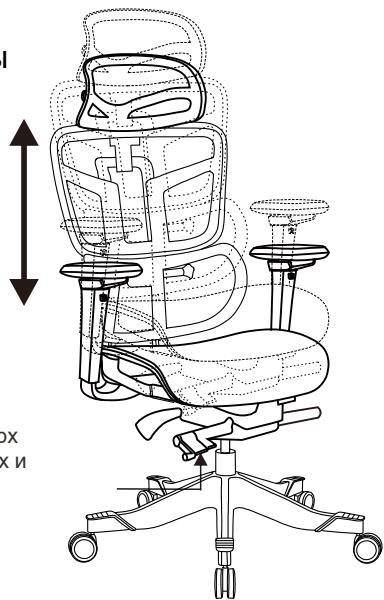

Регулировка наклона сиденья

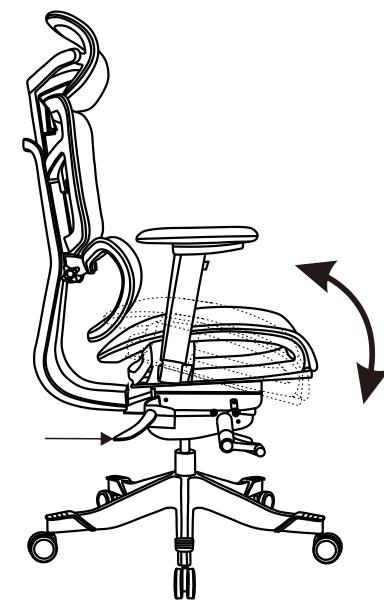

Регулировка сиденья

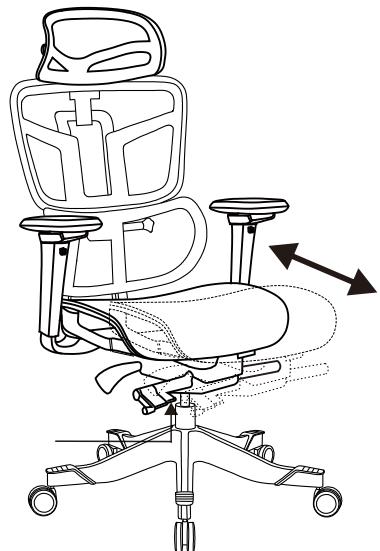

Регулировка наклона



Вращение ручки вниз,
регулировка функции
натяжения наклона назад.