


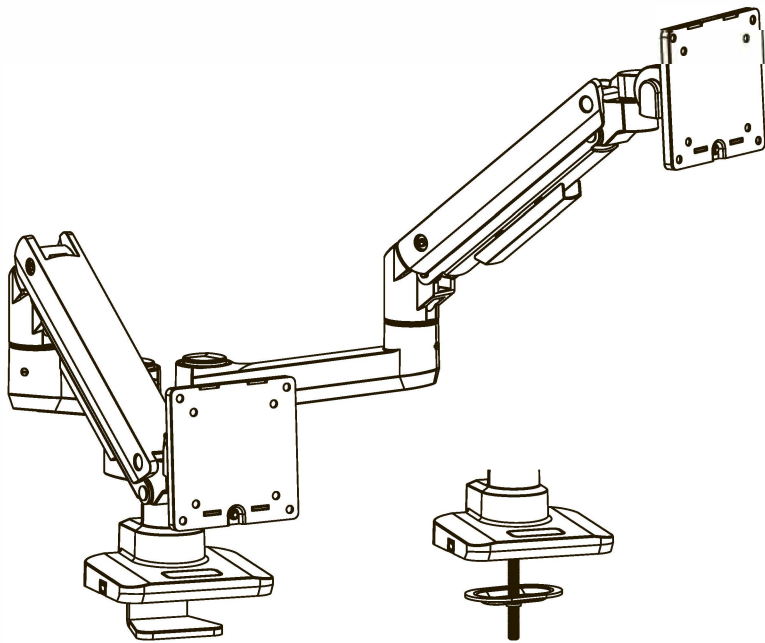

Инструкция по эксплуатации

ERGOSTOL ARM PRO 2.0 DUO

Кронштейн для монитора



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать монтируемое изделие и оборудование.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС. Для безопасного подъема и передвижения тяжелых изделий обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь грузоподъемными механизмами.
- Винты следует затягивать плотно, но не перетягивая их. Перетягивание может привести к повреждению изделия, что значительно ухудшит прочность крепления.
- Держитесь на достаточном безопасном расстоянии от движущихся частей изделия при его использовании.
- Используйте только по назначению. Никогда не становитесь на изделие, не висите на нем и не зацепитесь за него.
- Данное изделие предназначено для использования только в помещении.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, которые могут стать причиной удара при попадании в дисплайные пути. Не подпускайте детей к изделию, если оно не предназначено для использования ими или если они полностью не ознакомлены с инструкциями и указаниями по эксплуатации и не понимают их.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), что изделие зафиксировано и его использование безопасно.


ERGOSTOL ARM PRO 2.0 DUO

Совместимо с VESA
75x75 100x100

35" MAX
ПЛОСКИЙ/ИЗОГНУТЫЙ

(2-20kg)x2
(4.4-44lbs)x2
НАГРУЗКА

7

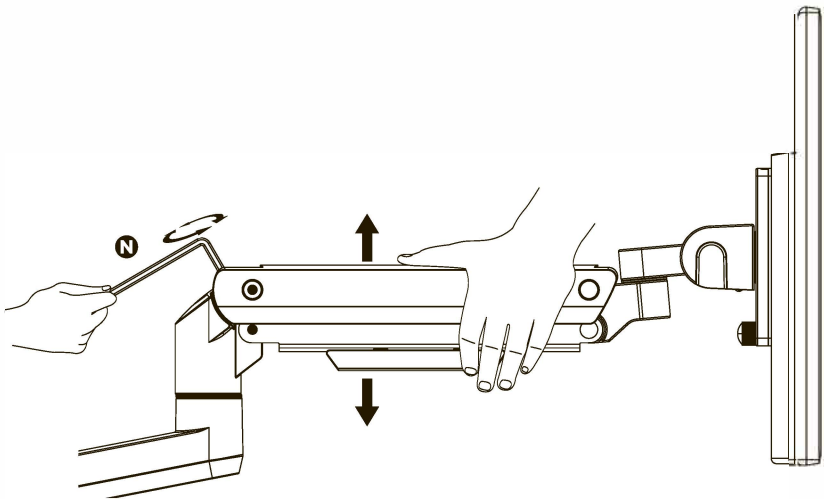

Чтобы правильно отрегулировать кронштейн с установленными мониторами, отрегулируйте натяжение пружины с помощью прилагаемого шестигранного ключа следующим образом:


Сначала расположите и крепко удерживайте кронштейн в горизонтальном положении, как показано на рисунке. Попросите помощи, если она вам понадобится.



ВНИМАНИЕ. Во избежание повреждения мониторов или крепления всегда держите кронштейн в горизонтальном положении во время регулировки. Опять же, попросите помощи, если потребуется.




Если кронштейн опустится, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, пока он не останется в горизонтальном положении.




Если кронштейн поднимается, поверните регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока он не останется в горизонтальном положении.

ВНИМАНИЕ: НЕ перетягивайте винты




8

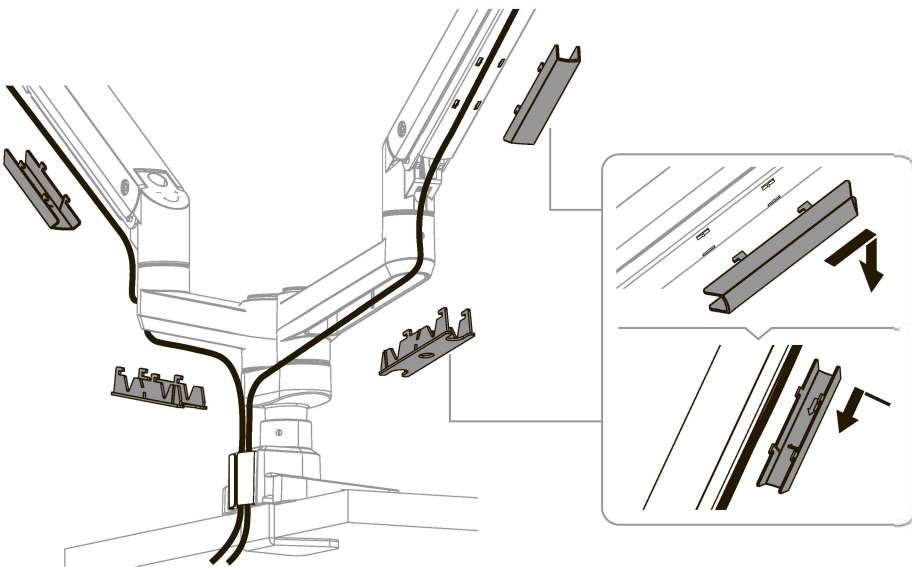

9

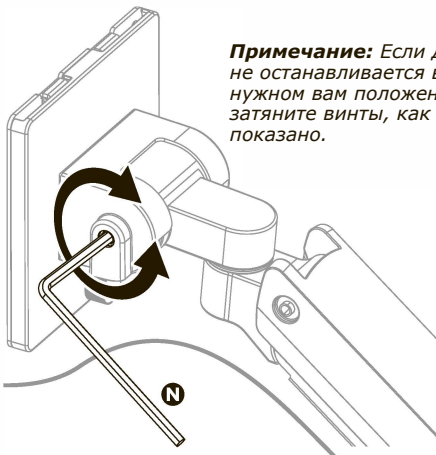

Примечание: Если дисплей не останавливается в нужном вам положении, затяните винты, как показано.

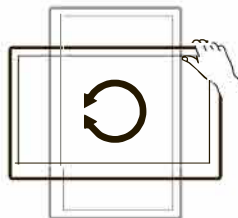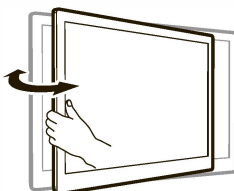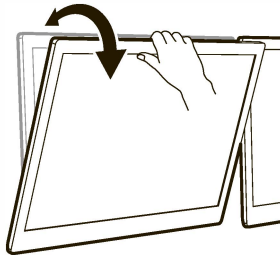

A (x1)

B (x1)

C (x2)

D (x2)

E (x2)

F (x1)

G (x1)

H (x1)

I (x2)

J (x2)
M8x25

K (x1)
M8x50

L (x1)
M8x130

M (x1)
4mm

N (x1)
6mm

M-A (x4)
M4x12

M-B (x4)
M5x12

M-C (x4)
D5

x2

1a

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА НА СТРУБЧИНУ

1b

УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТОЛЕШНИЦЕ

2

3

4

5

6