


Size: 630x200mm
Die line: _____
Fold line: _____

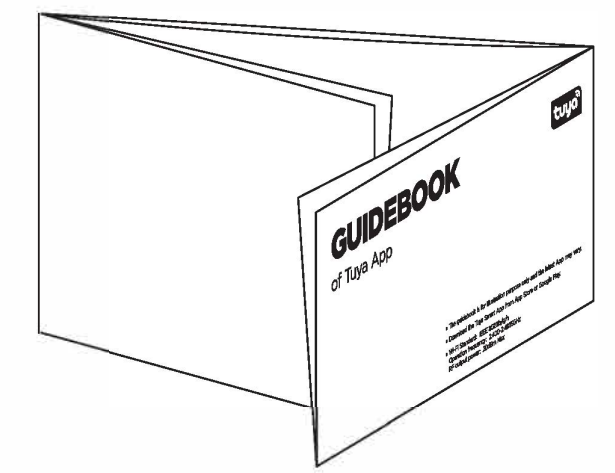


УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart Life




- Руководство только иллюстрирует процесс настройки - интерфейс конечной версии приложения может отличаться.
- Скачайте Smart Life из магазинов App Store для iOS или Google Play для Android.
- Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Рабочая частота: 2.400-2.4835GHz
Мощность радиочастотного выхода: 20dBm (макс.)


РЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

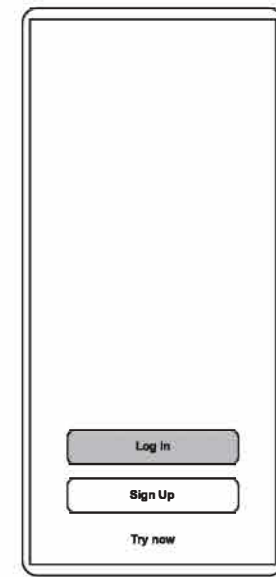


1. Зарегистрируйтесь с номером телефона и кодом подтверждения, следуя пунктам настройки.

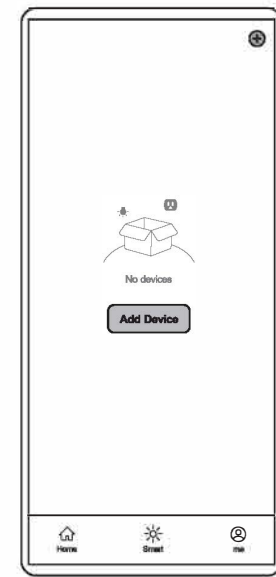


2. Нажмите на "Добавить устройство" "Add Device" или иконку "+" в верхнем правом углу для доступа к странице добавления устройств.

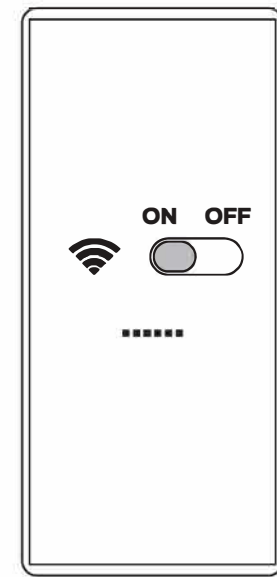


3. Разрешите приложению доступ к разрешениям функций смартфона.

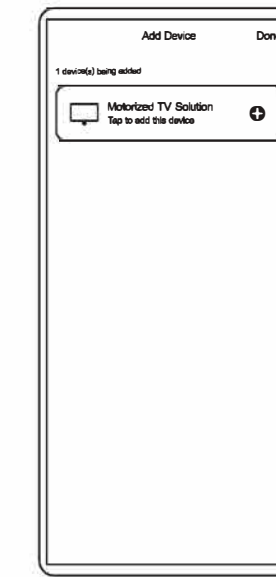


4. Нажмите на "Motorized TV Solution" на странице добавления устройств.

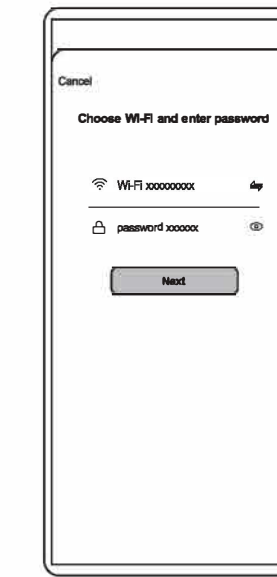


5. Выберите Wi-Fi сеть, введите пароль и нажмите "Далее".

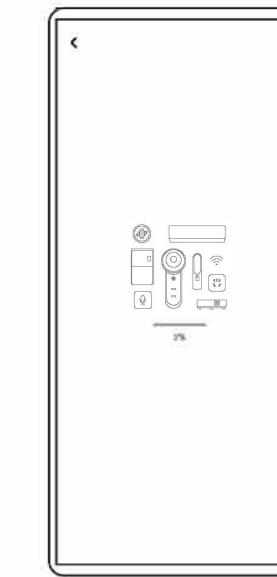


6. Устройство будет добавлено в течение 10-60 секунд и кодировка звуковой сигнал после завершения подключения.

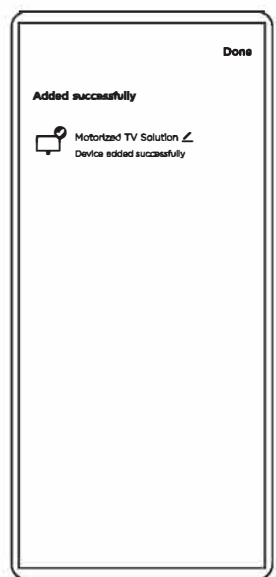

7. После подключения устройства нажмите "Закончено" для перехода к панели управления.
• Также вы можете изменить название устройства, нажав на 'Z'.

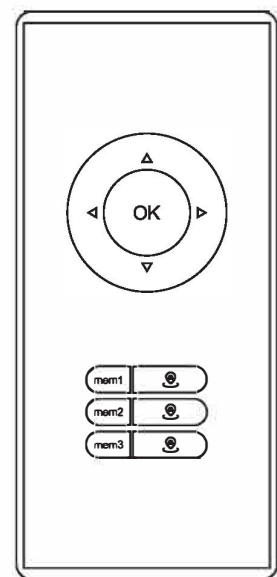

8. Управление устройством подробно описано в инструкции к лифту.

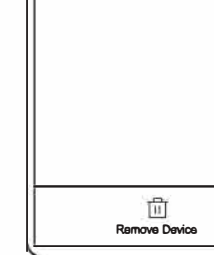


9. Долгое нажатие на устройство позволит удалить его из списка.


УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ С НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ




10. Нажмите "Профиль" и выберите "Управление домом".

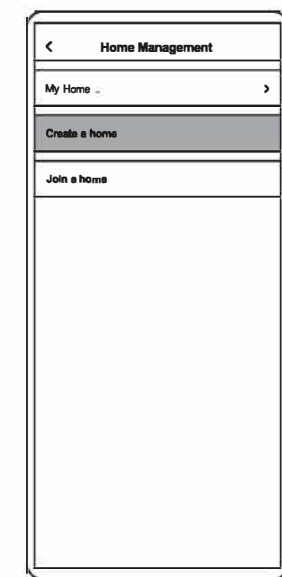


11. Нажмите "Создать дом".

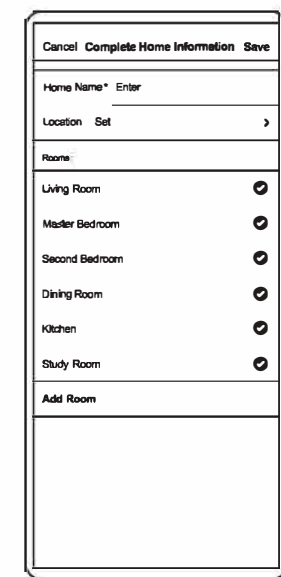

12. Заполните требуемую информацию. Важно: Название дома должно состоять из более чем из 25 знаков.

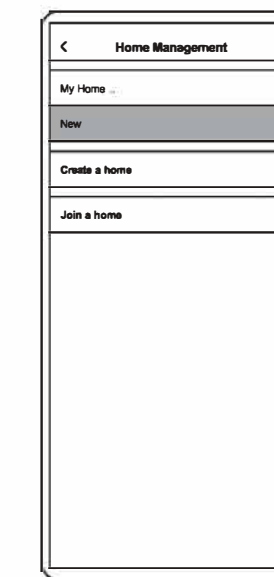


13. Выберите созданный дом из списка.

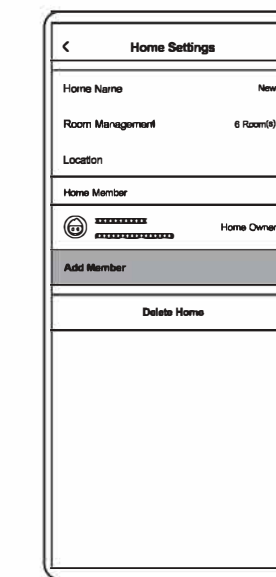


14. Выберите "Добавить участника" и добавьте его в ваш дом. Добавленный участник получит уведомление в своем приложении и получит доступ к управлению лифтом после того, как примет приглашение.
Важно: Если лифт невозможно подключить к двум пользователям напрямую, только через доступ к дому. Для подключения напрямую предыдущий пользователь должен отключиться от лифта в приложении (или 5 короткими нажатиями кнопки "Z") на пульте) перед подключением следующего пользователя.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К AMAZON ALEXA

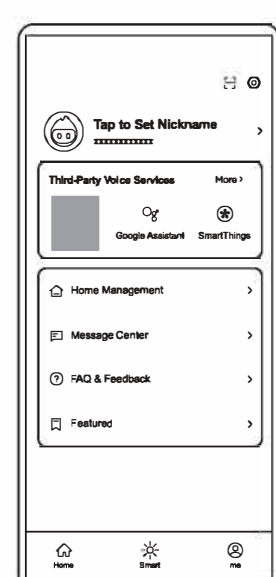


1. Сначала загрузите приложение Amazon Alexa на App Store или Google Play. После установки вернитесь в приложение Smart Life и на вкладке "Профиль" нажмите на иконку "Alexa".

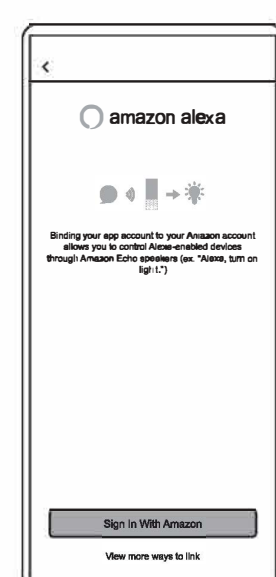

2. Привяжите аккаунт Amazon.

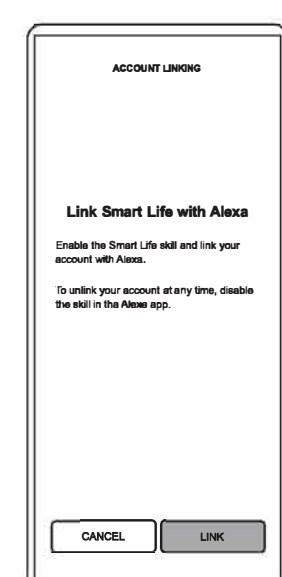

3. Подтвердите процесс привязки Alexa к Smart Life.

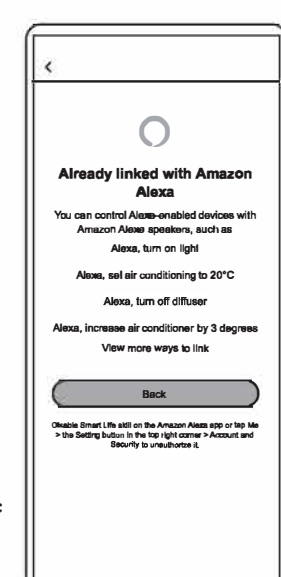


4. После успешного подключения вы сможете управлять вашим устройством при помощи Amazon Alexa.

КОМАНДЫ AMAZON ALEXA


(поддерживаются только английский и немецкий языки)

Команда	Английская команда	Немецкая команда
Движение вверх	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Движение вниз	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Остановка	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Сохранить текущую позицию в память 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Сохранить текущую позицию в память 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Сохранить текущую позицию в память 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Переместиться на позицию памяти 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Переместиться на позицию памяти 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Переместиться на позицию памяти 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Вернуть устройство в базовое положение	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К GOOGLE HOME

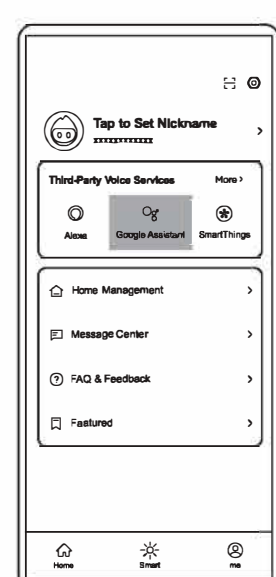


1. Сначала загрузите приложение Google Home на App Store или Google Play. После установки вернитесь в приложение Smart Life и на вкладке "Профиль" нажмите на иконку "Google Assistant".

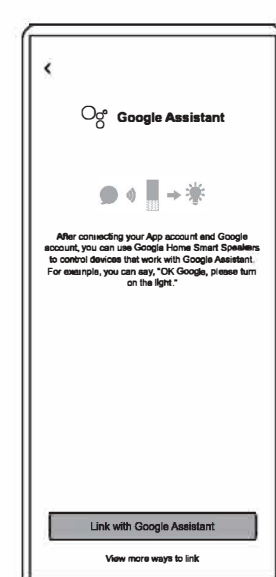

2. Привяжите аккаунт Google.

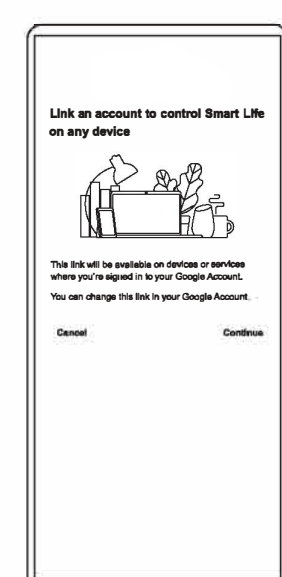

3. Нажмите "Продолжить" для возврата в приложение Smart Life.

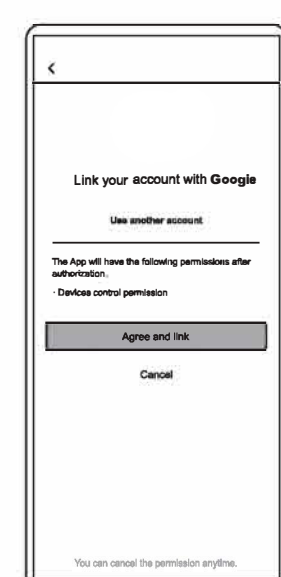

4. Подтвердите запрос на разрешения и после успешного подключения вы сможете управлять вашим устройством при помощи Google Home.

КОМАНДЫ GOOGLE HOME

(поддерживаются только английский и немецкий языки)

Команда	Английская команда	Немецкая команда
Движение вверх	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Движение вниз	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Остановка	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Сохранить текущую позицию в память 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Сохранить текущую позицию в память 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Сохранить текущую позицию в память 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Переместиться на позицию памяти 1	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Переместиться на позицию памяти 2	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Переместиться на позицию памяти 3	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Вернуть устройство в базовое положение	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.