

ERGOSTOL HIDE

Лифт для телевизора



ВАЖНО:

Продукт работает от электричества. Чтобы избежать ожогов, пожаров и электрического удара, пожалуйста, внимательно прочтите инструкции. Неправильное чтение, неполное понимание и несоблюдение всех инструкций могут привести к серьезным травмам, повреждению оборудования или аннулированию заводской гарантии. Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помочь, пожалуйста, обратитесь в место покупки для получения помощи.

Инструкции по безопасности и предупреждения

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать установленный продукт и оборудование.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО УКАЗАННУЮ НАГРУЗКУ.**
- Всегда используйте помощника или механическое подъемное устройство для безопасного подъема и установки тяжелых продуктов.
- Плотно затягивайте винты, но не перетягивайте. Перетяжка может привести к повреждению продукта, что значительно снизит его удерживающую способность.
- Держите свободное пространство и расстояние от движущихся частей при использовании продукта.
- Используйте только по назначению. Никогда не стойте, не вешайтесь и не лезьте на продукт.
- Любые попытки реконструкции конструкции или изменения данного блока питания и блока управления не допускаются.
- Этот продукт может содержать мелкие предметы, которые могут представлять опасность удушья, если их проглотить. Держите детей подальше, если продукт не предназначен для их использования, и все инструкции и руководства не были полностью изучены и поняты ими.
- Регулярно проверяйте, что продукт надежно установлен и безопасен для использования (по крайней мере, каждые три месяца).

Другие предостережения

 Не очищайте продукт водой, пока питание все еще подключено.


 Не разбирайте и не заменяйте компоненты, пока питание все еще подключено.

 Никогда не используйте систему с поврежденным шнуром или вилкой.

 Никогда не используйте систему во влажной среде или если ее электрические компоненты контактируют с жидкостями.

 Если блок управления издает необычные звуки или запахи, немедленно отключите питание от сети.

 **Утилизация:** Продукт с этим знаком указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата вашего использованного устройства, пожалуйста, воспользуйтесь местной службой утилизации или свяжитесь с местом покупки для возврата продукта.


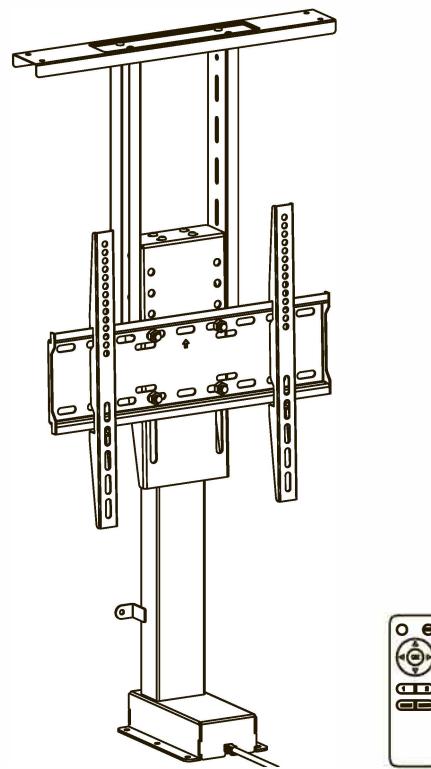


ERGOSTOL HIDE

Совместимо с VESA
200x200 200x300 300x200
200x400 400x200 300x300
300x400 400x300 400x400

55" MAX
плоский/изогнутый

60kg (132lbs) НАГРУЗКА

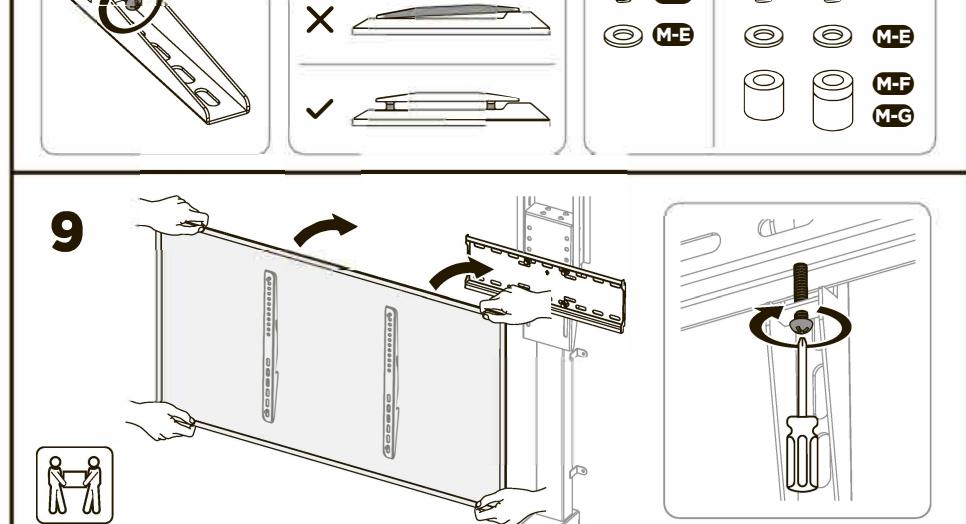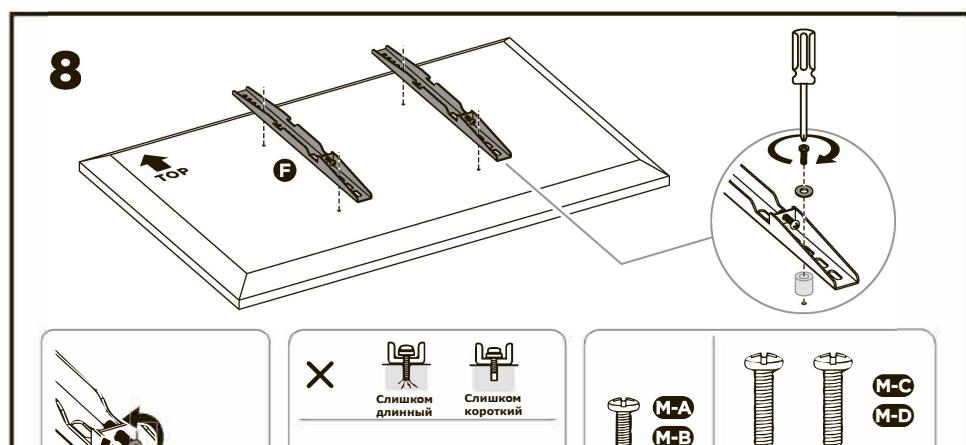

Изделие работает от электричества. Во избежание ожогов, возгорания и поражения электрическим током, а также для поддержания работоспособности всей конструкции и встроенной электроники, пожалуйста, внимательно прочтите инструкции.

△ Меры предосторожности

- Этот прибор можно использовать детям в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний не должны использовать прибор, если они не находятся под присмотром, не осознают связанные с этим опасности или не прошли тщательный инструктаж по использованию аппарата.
- Не оставляйте провода в беспорядке, чтобы не споткнуться о них.
- Любые попытки изменения конструкции не допускаются.

△ Инструкции по электробезопасности

- Прибор разрешается использовать только с блоком питания, входящим в комплект поставки. Изменения данного силового агрегата не допускаются.
- Никогда не эксплуатируйте систему с поврежденным проводом питания или вилкой. Если детали повреждены, обратитесь к продавцу для замены.
- Никогда не эксплуатируйте систему, если она находится во влажной среде или ее электрические компоненты контактируют с жидкостями.
- Не чистите изделие, пока оно подключено к электропитанию.
- Не разбирайте и не заменяйте компоненты, пока питание подключено.
- Отключайте прибор от сети, когда система не используется, и храните вилку в недоступном для детей месте.

Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления

А. Программирование ПДУ и блока управления

ШАГ 1: Когда устройство включено, нажмите небольшую кнопку на блоке управления с помощью тонкого инструмента, как показано на рисунке. Устройство издаст звуковой сигнал, указывающий, что блок управления находится в режиме программирования.

ШАГ 2: Нажмите "OK" кнопку на пульте дистанционного управления, и вы услышите повторяющиеся звуковые сигналы в течение приблизительно 10 секунд, указывающие на то, что пульт дистанционного управления запрограммирован. Устройство снова издаст звуковой сигнал, указывающий на успешное завершение программирования.

Примечание: Очистите историю данных при замене нового пульта дистанционного управления для сопряжения. Нажмите маленькую кнопку на блоке управления, услышав звуковой сигнал, и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы подтвердить завершение процесса очистки данных, пока не услышите звуковой сигнал снова.

Б. Функции кнопок

1. Движение вверх/вниз
Нажмите и удерживайте кнопку "▲" для подъема лифта для телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку "▼" для опускания лифта для телевизора. (Совет: устричьте все препятствия в пределах диапазона движения).

2. Настройка памяти

Нажмите и удерживайте кнопку "OK" или "▼" в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что текущее положение сохранено в памяти.

3. Кнопки памяти

Нажмите кнопку "1" или "2" и лифт для телевизора автоматически перейдет в положение, сохраненное в соответствующей кнопке "OK" или "▼".

4. Настройка ограничения минимальной высоты.

Коротко нажмите кнопку "OK" пять раз, после каждого нажатия вы услышите звуковой сигнал, а при пятом нажатии два звуковых сигнала. Это означает, что текущая высота теперь сохранена как наименьшая при опускании. Ограничение минимальной высоты опускания будет удалено при сбросе настроек пульта дистанционного управления.

5. Настройка по умолчанию

Коротко нажмите кнопку "OK" и лифт для телевизора автоматически опустится в самое нижнее положение. Чтобы остановить его, нажмите кнопку "OK" снова.

6. Сброс настроек

Нажмите и удерживайте кнопку "OK" в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал и лифт для телевизора не начнет двигаться вниз.

Затем лифт для телевизора немного поднимется вверх при достижении крайнего нижнего положения и автоматически остановится. Настройки сброшены, когда устройство издаст два звуковых сигнала.

7. Подключение лифта для телевизора к новому устройству.

Коротко нажмите кнопку "OK" пять раз, после каждого нажатия вы услышите звуковой сигнал, а при пятом нажатии два звуковых сигнала, что означает, что лифт для телевизора отключился от текущего сопряженного устройства. Отключение считается успешным, если устройство издало один звуковой сигнал. Затем следуйте руководству по установке и настройке приложения Smart Life, чтобы подключить лифт для телевизора к новому устройству.

Примечание: Если устройству не удалось выполнить поиск лифта для телевизора при подключении, выполните описанные выше действия или перезагрузите устройство.

Руководство по устранению неполадок

Это руководство по устранению неполадок поможет вам выявить и решить типичные проблемы, а также ответить на вопросы, которые могут возникнуть у вас по поводу продукта.

1. Возможные причины, по которым лифт для телевизора не реагирует на дистанционное управление.

А. ТВ Крепление

• В системе может быть ошибка. Проверьте, подается ли звуковой сигнал три раза после нажатия кнопки. Если да, пожалуйста, перезагрузите систему.

• Возможно, система перегревается. Проверьте, не издает ли блок управления сигнальные звуки четыре раза после нажатия кнопки.

• В этом случае дайте устройству остыть до комнатной температуры. (около 30 минут)

• Провод питания может быть не подключен к сети или к лифту для телевизора. Проверьте соединение, чтобы убедиться, что на устройстве подается питание.

• Неправильная работа. Проверьте, подает ли устройство один звуковой сигнал после нажатия кнопки. В этом случае следуйте инструкциям, приведенным в руководстве, для правильной эксплуатации лифта для телевизора.

Б. Дистанционное управление

• Возможно, расстояние от пульта дистанционного управления до лифта для телевизора слишком велико.

• Радиус действия пульта управления - не более 9 м.

• Возможно, батареи в пульте дистанционного управления разряжены. Замените батареи.

• Возможно, пульт дистанционного управления сломан. Проверьте, загорается ли светодиодный индикатор на пульте дистанционного управления при нажатии кнопки. В противном случае обратитесь к месту покупки для замены.

2. Во время работы лифт для телевизора перестает двигаться и издает продолжительный звуковой сигнал.

• Проверьте, не препятствует ли движению лифта для телевизора посторонний предмет. В этом случае удалите объект.

• Возможно, провод движителя оборван. Перезагрузите систему. Если проблема не устранена, обратитесь по месту покупки для замены.

3. Лифт для телевизора издает необычный шум или звук.

Проверьте, все ли подключено в соответствии с инструкцией, и перезагрузите систему. Если проблема не устранена, обратитесь по месту покупки для замены.

