


УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart Life




- Руководство только иллюстрирует процесс настройки - интерфейс конечной версии приложения может отличаться.
- Скачайте **Smart Life** из магазинов **App Store** для iOS или **Google Play** для Android.
- Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Рабочая частота: 2.400-2.4835GHz
Мощность радиочастотного выхода: 20dBm (макс.)

РЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

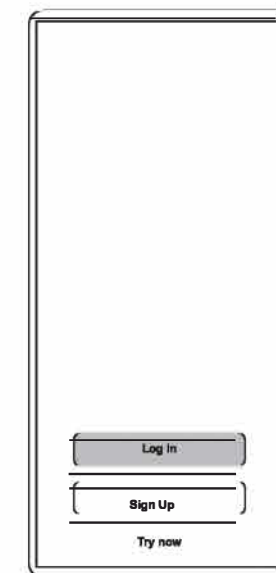

1. Зарегистрируйтесь с номером телефона и кодом подтверждения, следуйте пунктам настройки.

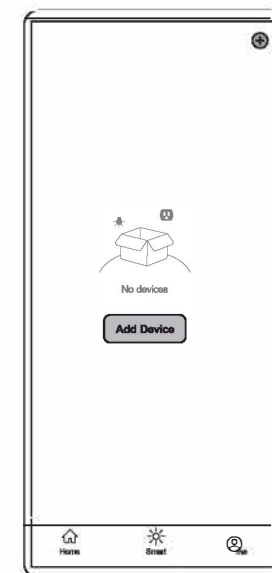


2. Нажмите на "Добавить устройство" ("Add Device") или иконку "+" в верхнем правом углу для доступа к странице добавления устройства.




3. Разрешите приложению доступ к запрашиваемым функциям смартфона.




4. Нажмите на "Motorized TV Solution" на странице добавления устройства.

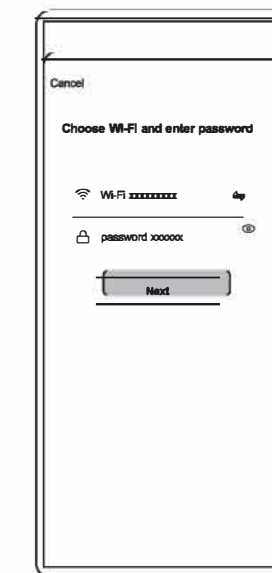


5. Выберите Wi-Fi сеть, введите пароль и нажмите "Далее".

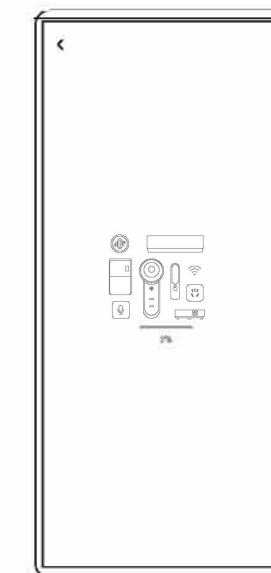

6. Устройство будет добавлено и течение 10-60 секунд и издать звуковой сигнал после завершения подключения.

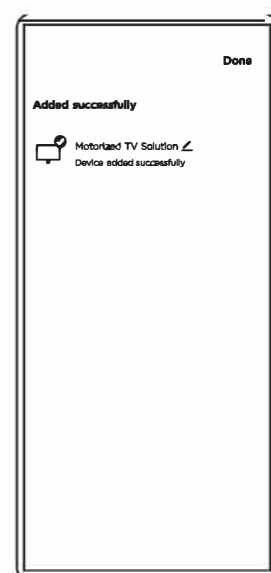


7. После подключения устройства нажмите "Завершено" для перехода к панели управления.
• Также вы можете изменить название устройства, нажав на **Z**.

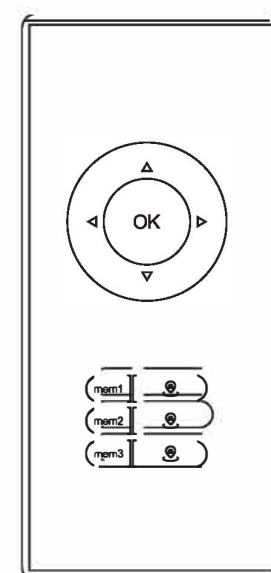


8. Управление устройством подробно описано в инструкции к лифту.

Важно:
• Короткое нажатие на кнопку "OK"
• "Z" - "или"
• "Z" - содержит в памяти текущее положение лифта
• Для настройки ограничения минимальной высоты используйте пульт

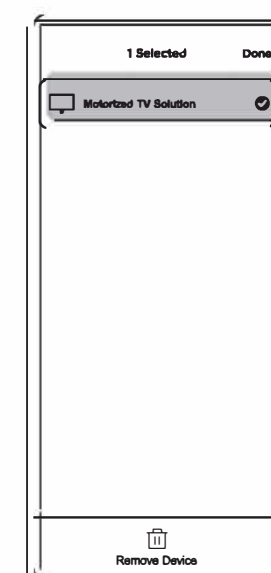


9. Долгое нажатие на устройство позволит удалить его из списка.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ С НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ

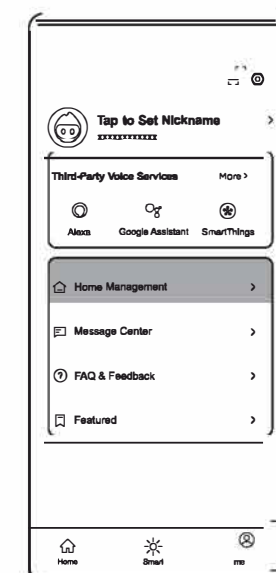


10. Нажмите "Профиль" и выберите "Управление домом".

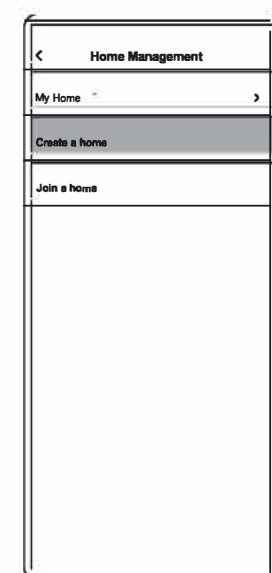


11. Нажмите "Создать дом".



12. Заполните требуемую информацию.
Важно: Название дома должно состоять не более чем из 25 знаков.

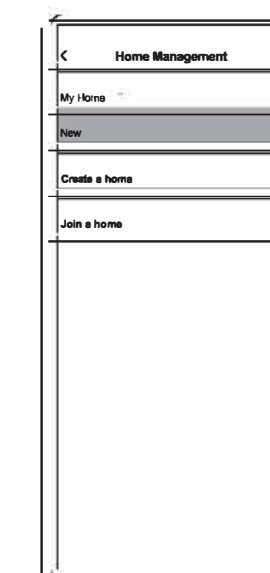


13. Выберите созданный дом из списка.

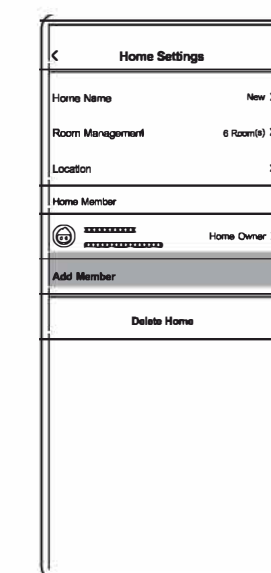


14. Выберите "Добавить участника" и добавьте его в ваш дом. Добавленный участник получит уведомление в своем приложении и получит доступ к управлению лифтом после того, как примет приглашение.

Важно: Один лифт невозможно подключить к двум пользователям напрямую, только через доступ к дому. Для подключения напрямую предыдущий пользователь должен отключиться от лифта в приложении (или 5 короткими нажатиями кнопки "Z" на пульте) перед подключением следующего пользователя.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К AMAZON ALEXA

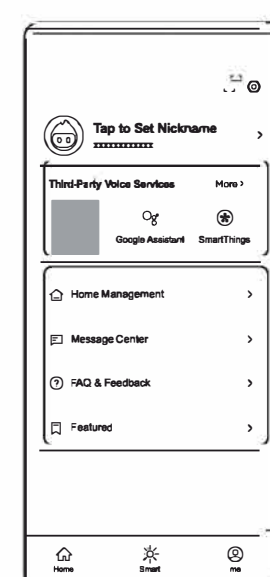


1. Сначала загрузите приложение Amazon Alexa из App Store или Google Play. После установки войдите в приложение Smart Life и на вкладке "Профиль" нажмите на иконку "Alexa".

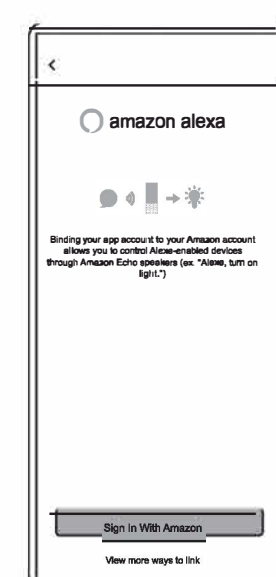

2. Привяжите аккаунт Amazon.

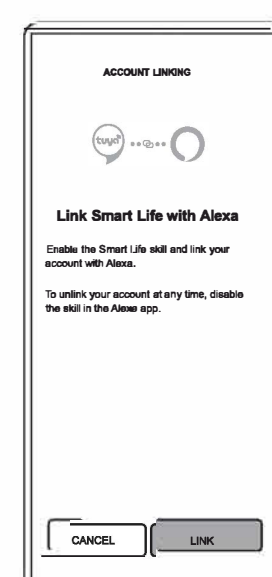

3. Подтвердите процесс привязки Alexa к Smart Life.

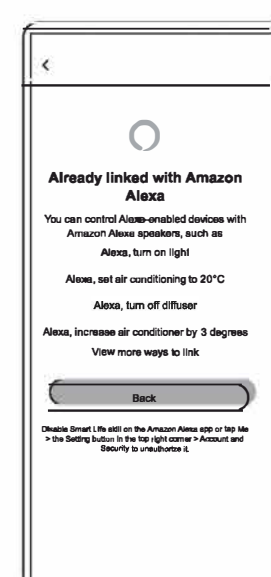


4. После успешного подключения вы сможете управлять вашим устройством при помощи Amazon Alexa.

КОМАНДЫ AMAZON ALEXA


(поддерживаются только английский и немецкий языки)

Команда	Английская команда	Немецкая команда
Движение вверх	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Движение вниз	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Остановка	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Сохранить текущую позицию в память 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Сохранить текущую позицию в память 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Сохранить текущую позицию в память 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Переместиться на позицию памяти 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Переместиться на позицию памяти 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Переместиться на позицию памяти 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Вернуть устройство в базовое положение	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К GOOGLE HOME

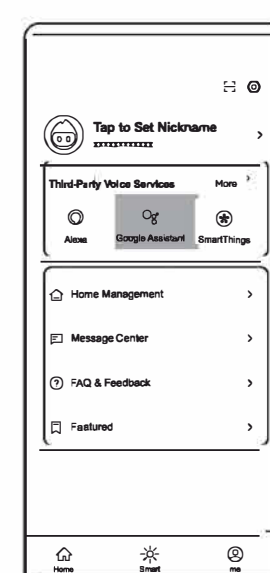


1. Сначала загрузите приложение Google Home из App Store или Google Play. После установки войдите в приложение Smart Life и на вкладке "Профиль" нажмите на иконку "Google Assistant".

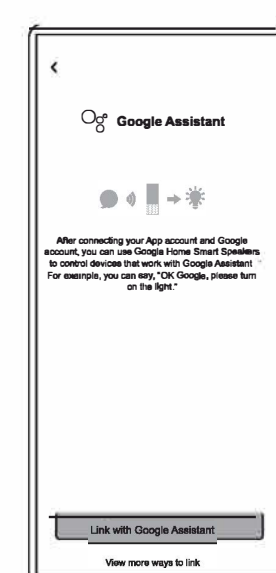

2. Привяжите аккаунт Google.

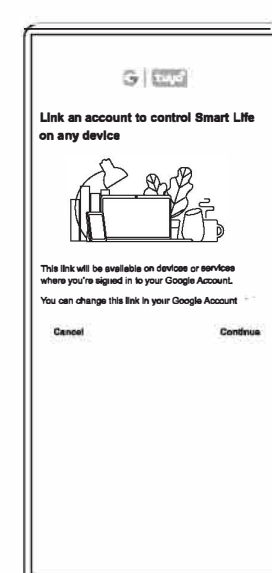

3. Нажмите "Продолжить" для возврата в приложение Smart Life.

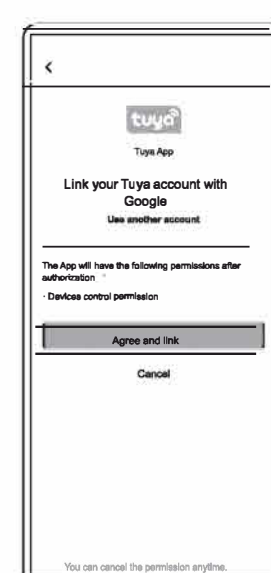

4. Подтвердите запрос на разрешение и после успешного подключения вы сможете управлять вашим устройством при помощи Google Home.

КОМАНДЫ GOOGLE HOME

(поддерживаются только английский и немецкий языки)

Команда	Английская команда	Немецкая команда
Движение вверх	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Движение вниз	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Остановка	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Сохранить текущую позицию в память 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Сохранить текущую позицию в память 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Сохранить текущую позицию в память 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Переместиться на позицию памяти 1	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Переместиться на позицию памяти 2	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Переместиться на позицию памяти 3	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Вернуть устройство в базовое положение	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.