



ВАЖНО:

Изделие работает от электричества. Во избежание ожогов, возгорания и поражения электрическим током внимательно прочтите инструкцию. Неспособность прочитать, полностью понять и следовать всем инструкциям может привести к серьезным травмам, повреждению оборудования или аннулированию заводской гарантии. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вы почувствуете, что вам нужна помощь, обратитесь за помощью по месту покупки.

Инструкция по безопасности:

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочна для установки монтируемого изделия и оборудования.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО УКАЗАННЫЙ ВЕС.
- Всегда используйте помощника или механическое подъемное устройство для безопасного подъема и размещения тяжелых изделий.
- Плотно затягивайте шурупы, но не перетягивайте. Перетягивание может привести к повреждению изделия, что значительно снизит удерживающую способность.
- При использовании изделия держите свободное пространство и расстояние от движущихся частей.
- Используйте только по назначению. Никогда не стойте, не висите и не залезайте на изделие.
- Данное изделие предназначено только для использования в помещении.
- Любые попытки переделать конструкцию или внести изменения в блок питания и блок управления не допускаются.
- Данное изделие может содержать мелкие предметы, которые могут представлять опасность удушья при проглатывании. Не подпускайте детей к изделию, если оно не предназначено для их использования, и все инструкции и руководства полностью не изучены и не поняты ими.
- Инвалидам или людям с недостатком опыта и знаний следует избегать использования продукта без присмотра или помощи во время использования и эксплуатации.
- Регулярно проверяйте надежность и безопасность использования продукта (не реже одного раза в три месяца).

Инструкции по электробезопасности:

- 

Не очищайте изделие водой, пока питание все еще подключено.
- 

Не разбирайте и не заменяйте компоненты, пока питание подключено.
- 

Никогда не эксплуатируйте систему с поврежденным шнуром или вилкой.
- 


Никогда не эксплуатируйте систему, если она находится во влажной среде или ее электрические компоненты контактируют с жидкостями.
- 

Не эксплуатируйте систему, если блок управления издает необычный шум или пахнет.

Инструкция по эксплуатации


ERGOSTOL DESKUP

Регулируемый стол

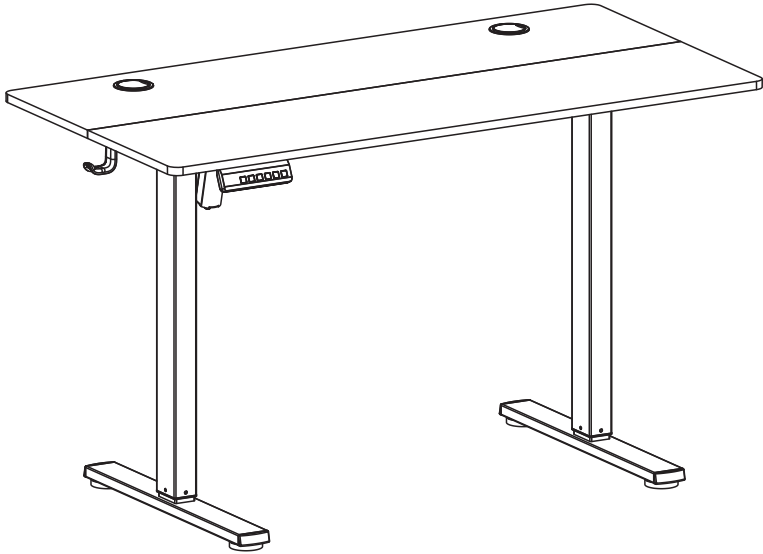


8. Управление кабелями

- Организуйте кабели с помощью стяжек **N**.
- Прикрепите кабельные стяжки к столу с помощью шурупов **S-A**.

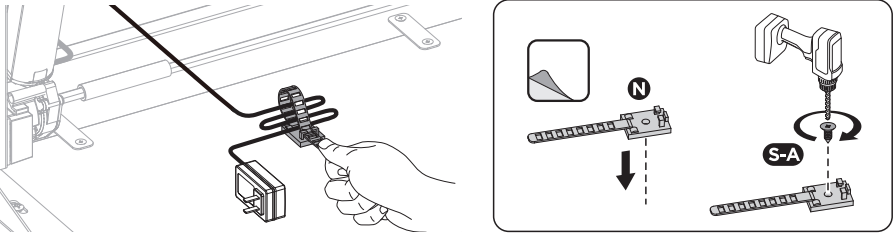

9. Установка декоративной крышки и регулировка стола


- Если пол неровный, просто поверните подкладку, чтобы отрегулировать уровень и поставить стол устойчиво.
Совет: Используйте уровень (не входит в комплект), чтобы проверить ровность рабочего стола.

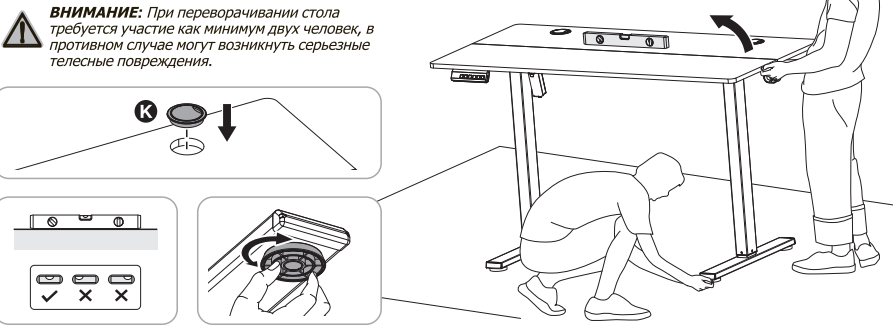

Пульт управления для электрического стола с регулировкой высоты

Инструкция по эксплуатации:

- 1. Когда система включена** (100–240 В), текущая высота рабочего стола будет отображаться на контроллере. Если отображаемая высота не совпадает с фактической высотой, пользователю необходимо будет сбросить настройки системы перед использованием.
Сброс системы
- 2. Нажмите кнопку “↕” на 5 секунд**, пока на дисплее не отобразится "rst", продолжайте нажимать “↕” пока стол не опустится на самую низкую высоту, а затем не поднимется примерно на 1 см. Система успешно сброшена. Сброс будет остановлен, если отпустить кнопку “↕” в процессе. Следуйте инструкциям, указанным выше, чтобы завершить сброс, прежде чем переходить к другим операциям.
"↗" Движение вверх "↘" Движение вниз
- 3. Нажмите кнопку “↗” или “↘” и не отпускайте**, пока стол не достигнет нужной высоты.
- 4. Настройка памяти**
Чтобы сохранить определенную высоту, сначала нажмите «S», и на дисплее отобразится «S-». Нажмите «1», «2» или «3», чтобы сохранить текущую высоту в настройках. После завершения вы можете переместить стол на соответствующую высоту, нажав «1», «2» или «3». Нажатие любой кнопки остановит автоматическую регулировку.

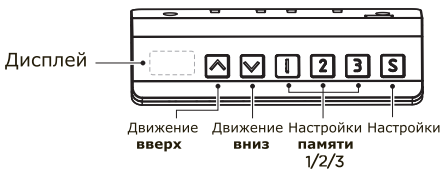

5. Функция блокировки экрана

Чтобы заблокировать контроллер, нажмите и удерживайте кнопки “↗” и “↘” в течение 5 секунд, пока на контроллере не отобразится «Loc». Чтобы разблокировать контроллер, нажмите и удерживайте кнопки “↗” и “↘” в течение 5 секунд, пока на контроллере не отобразится текущая высота.

6. Операции меню

Нажмите «S» на 5 секунд, чтобы войти в меню (мигает). Нажмите «S» для перемещения по меню, нажмите “↗” и “↘” для изменения настройки. Вы можете продолжать нажимать “↗” или “↘” для быстрой настройки в настройке **минимального/максимального предела высоты**. Продолжайте нажимать "S", на экране появится полоса прогресса, когда полоса приблизится к концу, это сохранит настройку меню. "SUS" означает успешное сохранение, "FAL" означает неудачное сохранение. Система выйдет из меню через 10 секунд без каких-либо действий.

Меню	Дисплей	Инструкция
Чтобы настроить минимальный предел высоты	71-106	Диапазон настройки: 71см-106см (1 см за нажатие) Установите максимальный предел высоты как минимум на 10 см больше минимального предела высоты.
Чтобы настроить максимальный предел высоты	81-116	Диапазон настройки: 81см-116см (1 см за нажатие) Установите максимальный предел высоты как минимум на 10 см больше минимального предела высоты.
Чтобы изменить толщину столешницы	0-30	Диапазон настройки: 0 см-30 см
Регулировка чувствительности антистолкновения (текущее движение датчика вверх)	PC0-PC5	Диапазон настройки чувствительности: 0-5 0:выключено, 5: максимальное.
Настройка чувствительности предотвращения столкновений (текущее движение датчика вниз)	dC0-dC5	Диапазон настройки чувствительности: 0-5 0: выключено, 5: максимальное.
Единицы измерения	U-0	см
	U-1	дюйм

7. Энергосбережение

Система перейдет в режим энергосбережения через 1 минуту бездействия, а дисплей потемнеет. Нажмите любую кнопку, чтобы выйти из режима энергосбережения.

Руководство по устранению неполадок


Номер ошибки	Решение
SC0	Отключите питание и включите. Замените плату драйвера, если нужно.
SC1	Отключите питание и включите. При необходимости замените плату питания.
SC2	Отключите питание и включите. При необходимости замените плату драйвера.
SC3	Отключите питание и включите. При необходимости замените плату драйвера.
r-2	Две подъемные колонны находятся на разной высоте. Отрегулируйте стол так, чтобы он переместился в обратном направлении на 5 см, на экране отобразится текущая высота.
r-3	Перезагрузите систему.
hot	Оставьте систему бездействующей на 18 минут, чтобы она остыла.
r-5	Проверьте соединения между контроллером и платой драйвера.
r-6	Отключите питание и включите снова. Поменяйте адаптер питания, если это происходит очень часто.
rst	Перезагрузите систему, и код ошибки исчезнет.
E10	Отключите питание и включите снова. Замените плату драйвера, если проблема все еще не решена.
E11	Уберите предметы со стола, и код ошибки исчезнет.
E12	Проверьте соединения шнуров двигателя.
E13	Проверьте подключение или замените провода двигателя.
E14	Система предотвращения столкновений активирована. Отрегулируйте стол так, чтобы он переместился в обратном направлении на 5 см, на экране отобразится текущая высота.
E15	Проверьте, не застряли ли подъемные колонны.
E16	Проверьте соединения между шнурами двигателя и приводом.

Проверьте все компоненты, указанные в контрольном списке компонентов. Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, обратитесь по месту покупки для замены.




- Вставьте тонкий конец синхронизирующего стержня **S-F** в подъемную колонну **E**.
- Прикрепите другой конец синхронизирующего стержня к шпинделю двигателя на подъемной колонне **D**.
- Закрепите синхронизирующий стержень с помощью болта с помощью шестигранного ключа **S-G**.


Примечание: Пожалуйста, подготовьте транспортировочную пленку, чтобы предотвратить появление царапин на полу и компонентах стола.

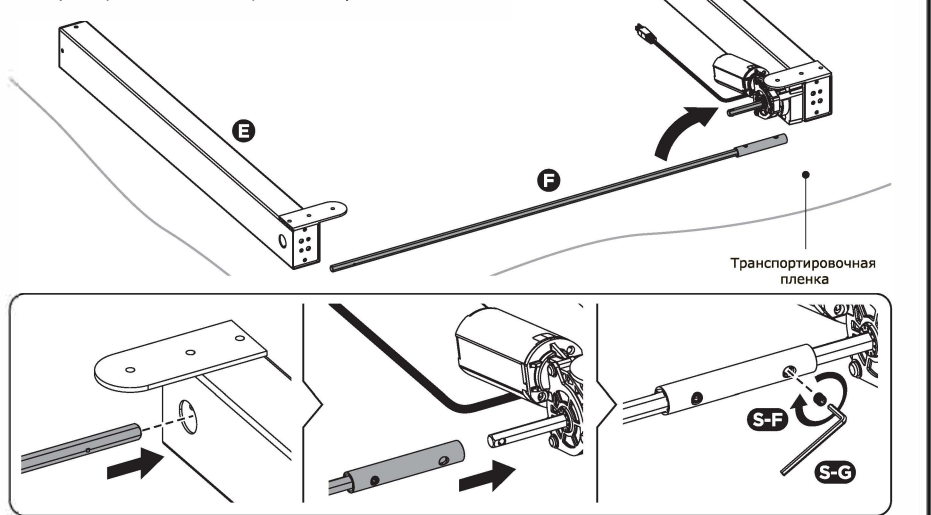


• Прикрепите перекладину **C** к подъемным колоннам с помощью болта **S-D** с помощью шестигранного ключа **S-H**.

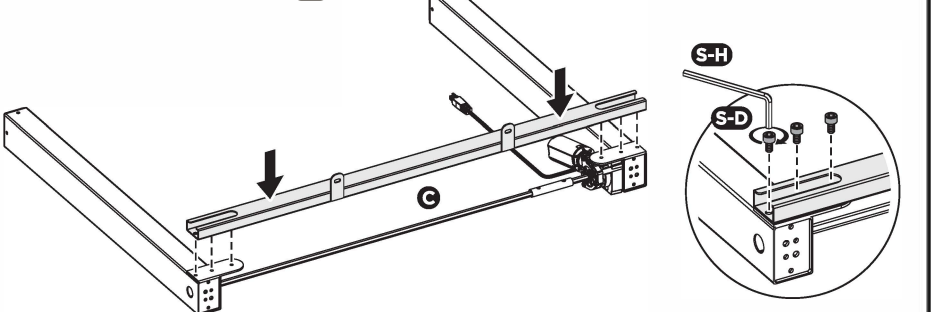

- Прикрепите опору столешницы **H** к колонне с помощью болта **S-C**.
- Повторите тот же процесс, чтобы прикрепить другую опору.

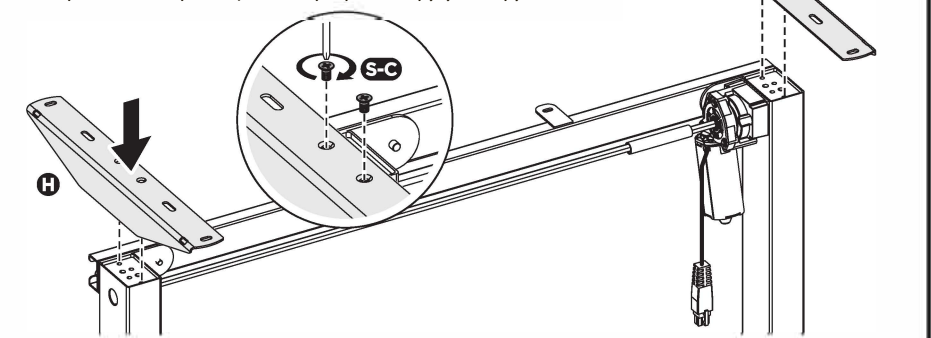


- Прикрепите опору **G** к подъемной колонне с помощью шурупов **S-E**.
- Повторите тот же процесс, чтобы прикрепить другую опору.

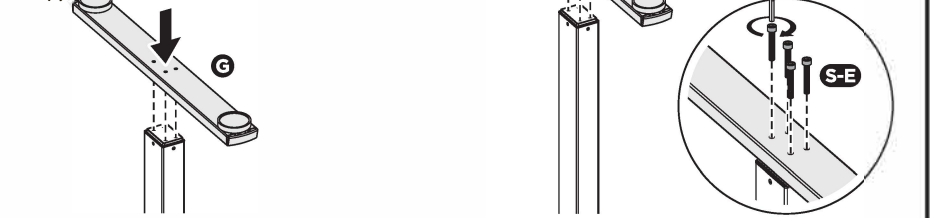


- Осторожно положите 2 части столешницы **A/B** вверх дном на пол, как показано на рисунке
- Прикрепите крючок **L** к столешнице с помощью шурупа **S-A**
- Соберите столешницу с помощью 4 деревянных штифтов **O** и 3 соединительных пластин **M** с помощью шурупов **S-A**
- Прикрепите антивибрационные прокладки **P** к предварительно установленным монтажным отверстиям на столешнице, как показано на рисунке.

Примечание: убедитесь, что части столешницы остаются обращенными вниз во время установки.

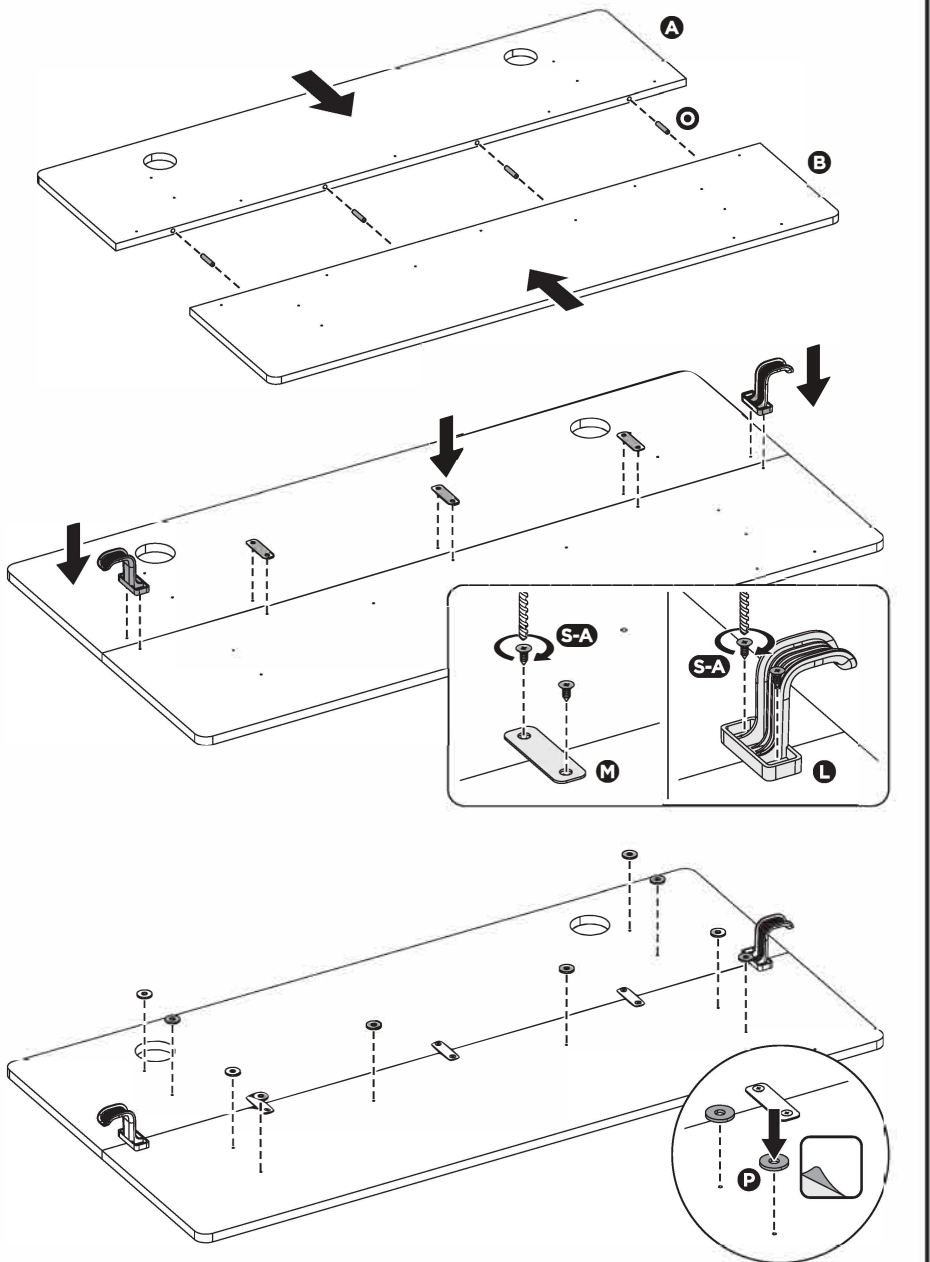

Совместите монтажные отверстия на столешнице, боковых кронштейнах и перекладине, затем прикрепите собранную раму стола к столешнице с помощью шурупов **S-B**.

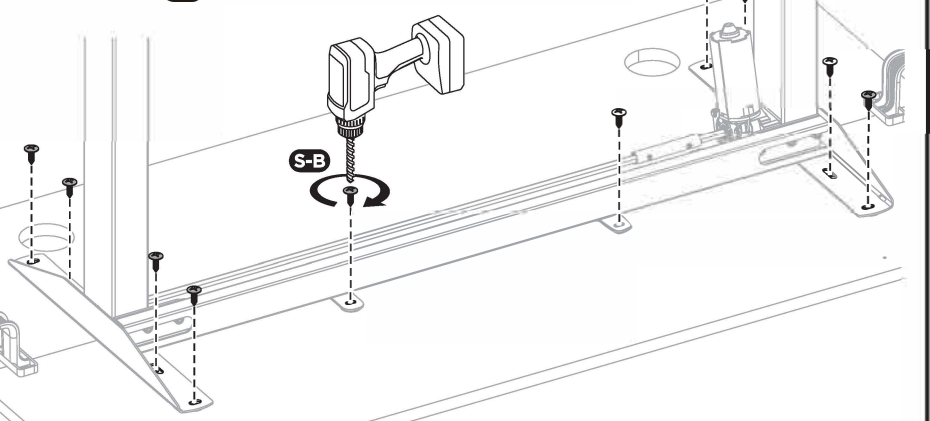

- Прикрепите пульт **1** к рабочему столу с помощью шурупов **S-A**.
- Подключите пульт к адаптеру питания **J** и двигателю.

Примечание: не включайте стол в розетку, пока он полностью не собран.

