

Instrukcja Montażu


profim

ARCA

PLAYA / RAYA COMFORT

RAYA

RAYA NET / LAZO

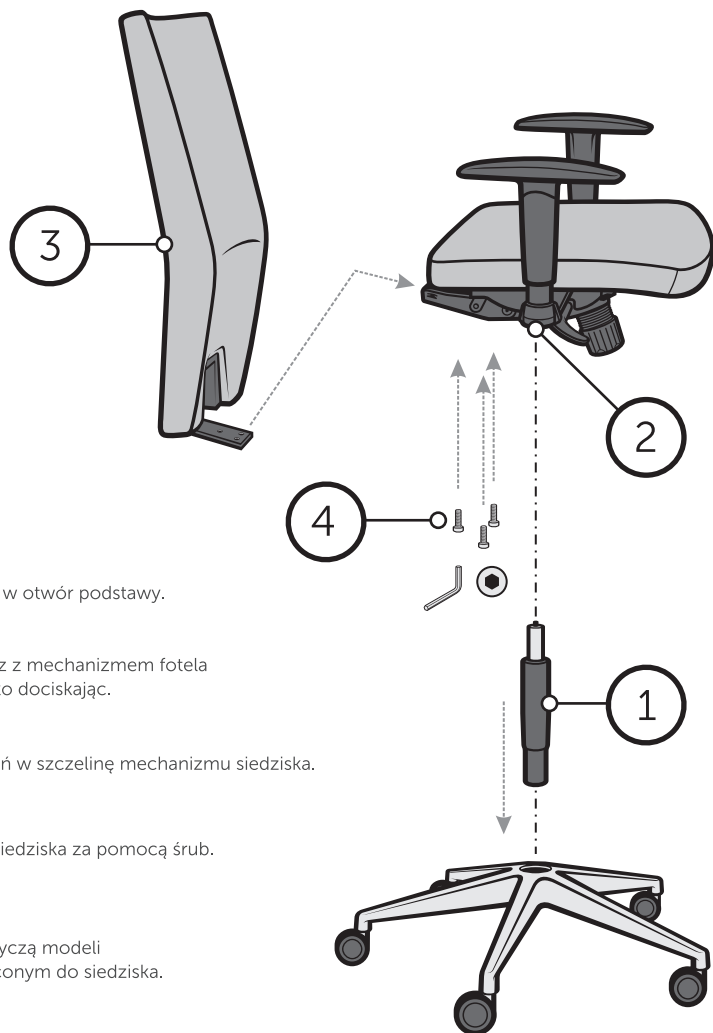

1 Wciśnij amortyzator w otwór podstawy.

2 Natóż siedzisko wraz z mechanizmem fotela na amortyzator, lekko dociskając.

3 Łącznik oparcia wsuń w szczelinę mechanizmu siedziska.

4 Dokręć oparcie do siedziska za pomocą śrub.

UWAGA!

Punkty 3 i 4 nie dotyczą modeli z oparciem przykręconym do siedziska.

M006

EN

ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Press the gas lift into the hole of the base.
 2. Put the seat with the armchair mechanism on the gas lift by pressing it gently.
 3. Insert the backrest connector into the mechanism under the seat.
 4. Screw the backrest with screws.
- ATTENTION! Points 3 and 4 do not concern models with backrest already assembled.**

DE

MONTAGEANLEITUNG

1. Ins Loch des Fusskreuzes die Gasfeder stecken.
 2. Auf die Gasfeder den Sitz mit der Mechanik einsetzen.
 3. Ins Loch unter dem Sitz den Rückenverbinder stecken.
 4. Die Rückenlehne mit beigefügten Schrauben am Sitz befestigen.
- ACHTUNG! Punkte 3 und 4 betreffen die Modelle nicht, bei denen die Rückenlehne zusammen mit dem Sitz montiert ist.**

CZ

INSTRUKCE K MONTÁŽI

1. Píst vložte a zatlačte do díry v kříži.
 2. Nasadte sedák určeným otvorem v mechanismu na píst a lehce přitlačte.
 3. Opěrku zad přiložte kovovou spojnicí k mechanismu vespod sedáku.
 4. Příloženými šrouby připevněte opěrku zad k sedáku.
- UPOZORNĚNÍ! Body 3 a 4 se netýkají modelů s opěrákem již namontovaným.**

FR

INSTRUCTION DU MONTAGE

1. Insérez le vérin dans le trou du piétement.
 2. Positionnez l'assise avec le mécanisme du fauteuil sur le vérin, en appuyant légèrement.
 3. Introduisez le montant du dossier dans la fente du mécanisme du siège.
 4. Fixez le dossier à l'assise à l'aide de boulons.
- ATTENTION! Les points 3 et 4 ne s'appliquent pas aux modèles dont le dossier est déjà boulonné à l'assise.**

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Введите амортизатор в отверстие основания.
 2. Установите сиденье вместе с механизмом кресла на амортизатор, слегка прижимая.
 3. Соединитель спинки вставьте в щель механизма сиденья.
 4. Привинтите спинку к сиденью при помощи винтов.
- ВНИМАНИЕ! Пункты 3 и 4 не касаются моделей со спинкой, уже привинченной к сиденью.**