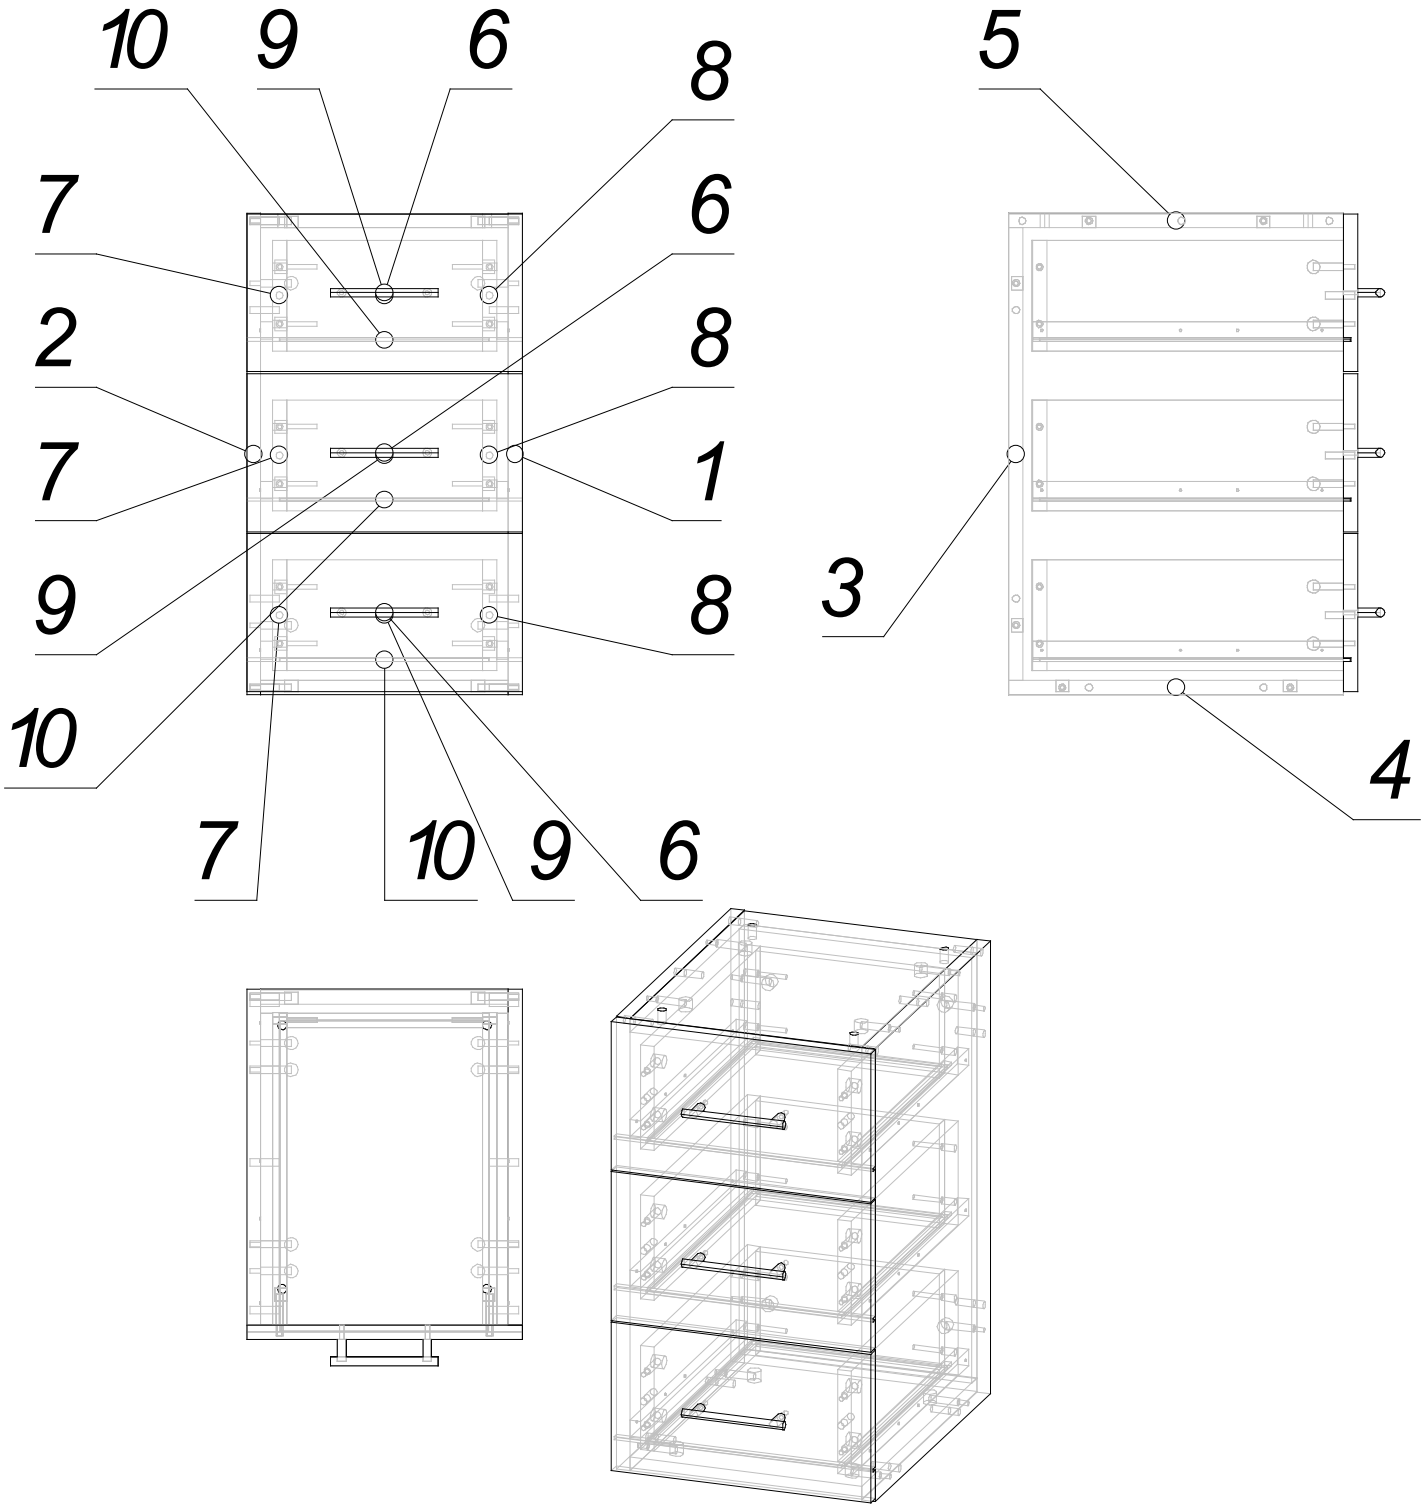
Схема сборки
Подвесной тумбы
с тремя ящиками


10
9
6
8
7
6
2
8
7
1
9
8
10
7
10
9
6
5
3
4

Спецификация на панели и профили

Заказ
Изделие Подвесная тумба с 3-емя ящиками
Артикул изделия


Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Деталь без облиц.		Готовая деталь		Паз	Обозначение[L1]	Обозначение[L2]	Обозначение[W1]	Обозначение[W2]	Примечание	Прямоуг.
				Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина	Длина	Ширина							
1		левая боковая	1	540	376	540	376	540,8	376,8		0,4мм	0,4мм	0,4мм	0,4мм		
2		правая боковая	1	540	376	540	376	540,8	376,8		0,4мм	0,4мм	0,4мм	0,4мм		
3		Фронтальная	1	508	278	508	278	508	278							
4		низ	1	278	376	278	376	278	376,8		0,4мм	0,4мм				
5		верх	1	278	376	278	376	278	376,8		0,4мм	0,4мм				Нет
6		Фасад ящика	3	173,5	306	173,5	306	177,5	310	Паз 32-4х8	2,0мм	2,0мм	2,0мм	2,0мм		
7		Боковина ящика правая	3	350	123,5	350	123,5	350,4	124,3	Паз 10-4х8	0,4мм	0,4мм	0,4мм			
8		Боковина ящика левая	3	350	123,5	350	123,5	350,4	124,3	Паз 10-4х8	0,4мм	0,4мм	0,4мм			
9		Задняя панель ящика	3	220	123,5	220	123,5	220	124,3	Паз 10-4х8	0,4мм	0,4мм				
10		Дно ящика	3	234	348	234	348	234	348							


Спецификация на крепеж, фурнитуру


Заказ
Изделие Подвесная тумба с 3-емя ящиками
Артикул изделия


Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
19		Профиль-ручка, Gamet, алюминий	3	
20		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	12	
21		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	12	
22		Конфирмат 7х50, Zn	12	
23		Шкант 8х30мм	14	
24		Шкант 8х30мм	6	
25		Шуруп 3,5х16	24	

1. Крепим направляющие к боковым стенкам шурупами 3,5х16 по линии присадок

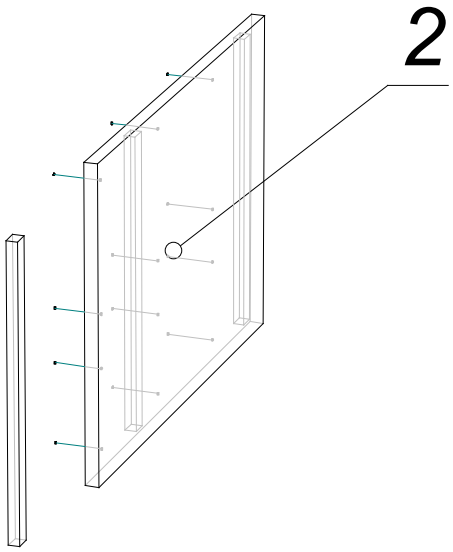



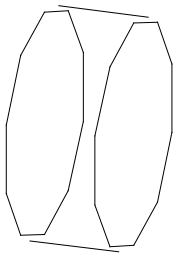
Поз.	Вид	Наименование	Кол.
25		Шуруп 3,5х16	12

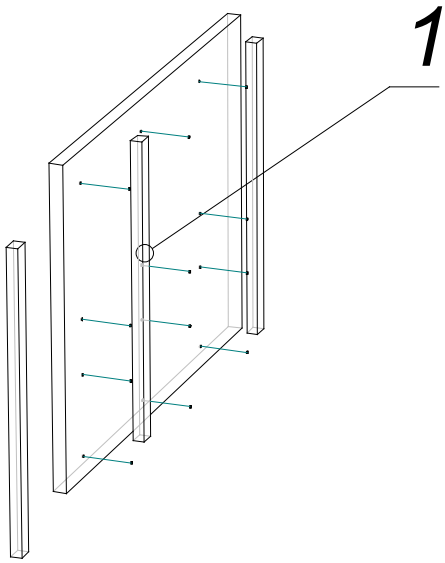

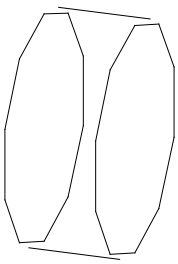
Поз.	Вид	Наименование	Кол.
25		Шуруп 3,5х16	12



2. Собираем боковую панель с нижней, задней и верхней панелями

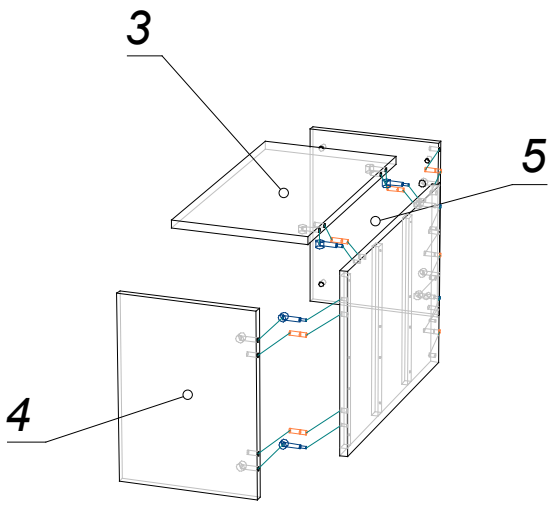


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
21		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
23		Шкант 8х30мм	7


3. Пристыковываем оставшуюся боковую панель



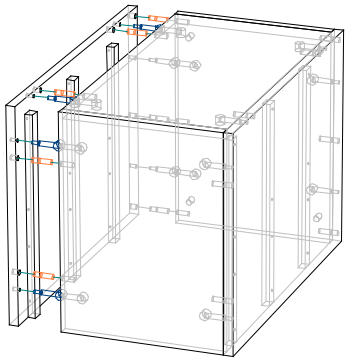


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
21		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
23		Шкант 8х30мм	7

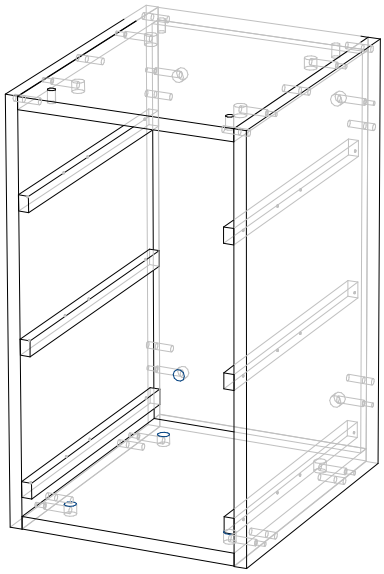


4. Собираем выдвижные ящики. На боковые стенки в 23мм от нижней кромки крепим ответные части направляющих.

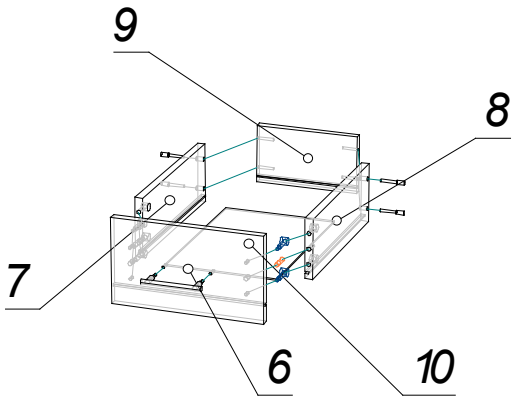


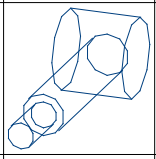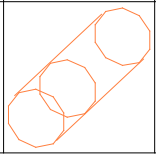Поз.	Вид	Наименование	Кол.
19		Профиль-ручка, Gamet, алюминий	1
20		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
22		Конфирмат 7х50, Zn	4
24		Шкант 8х30мм	2


5. На следующем этапе прикручиваем капсаны (ножки) к столешнице

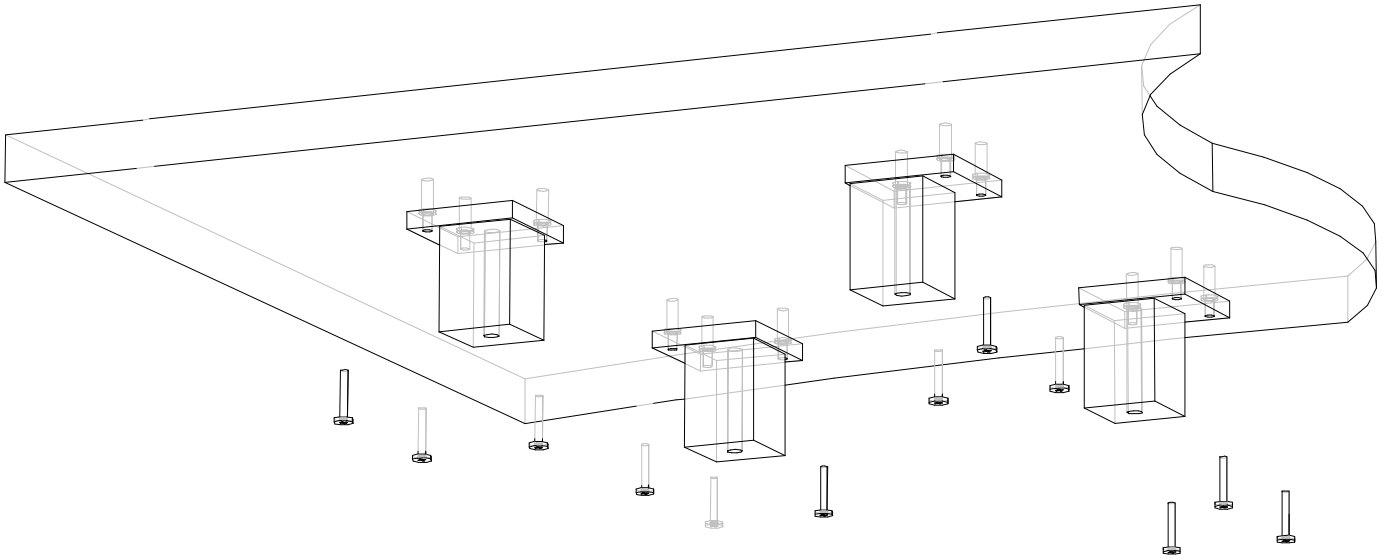

6. Собранную в пункте 3, часть тумбы прикручиваем к капсанам болтами с шайбами

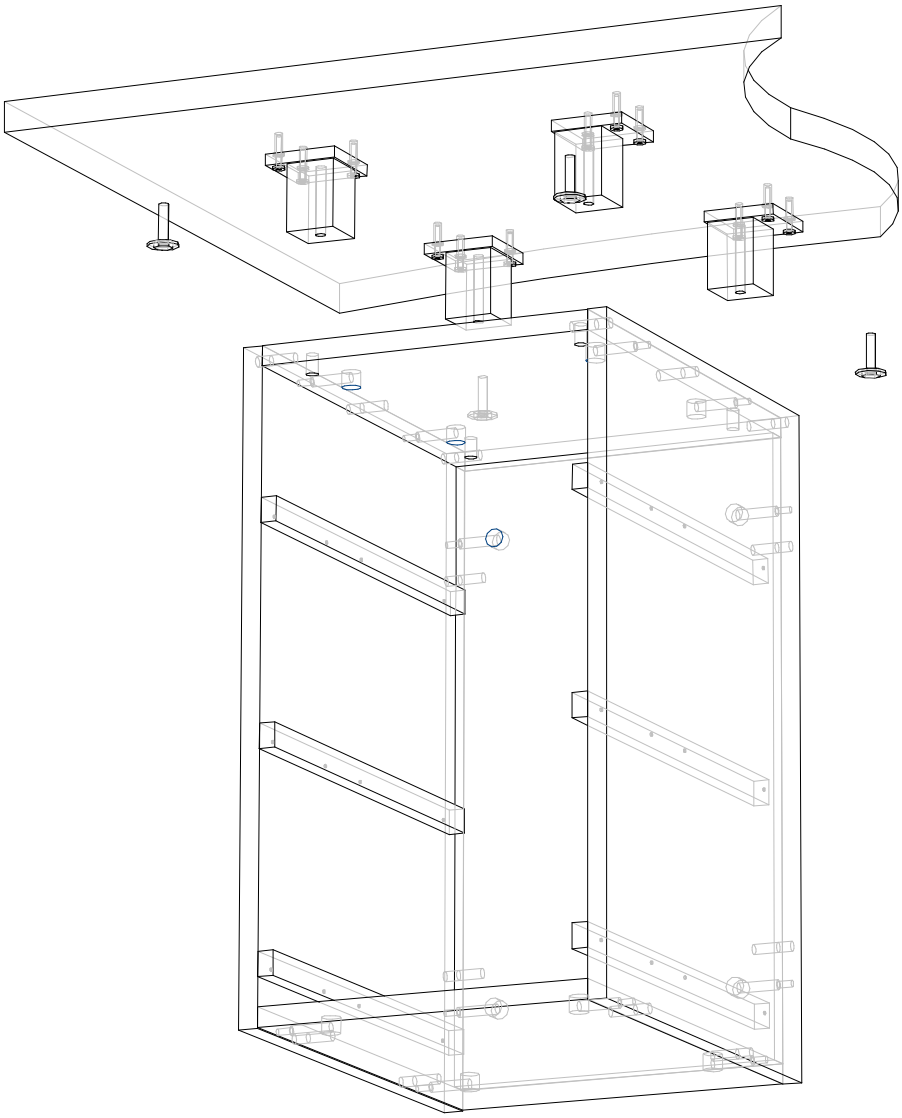

7. Вставляем ящики в тумбу и регулируем фасады по высоте

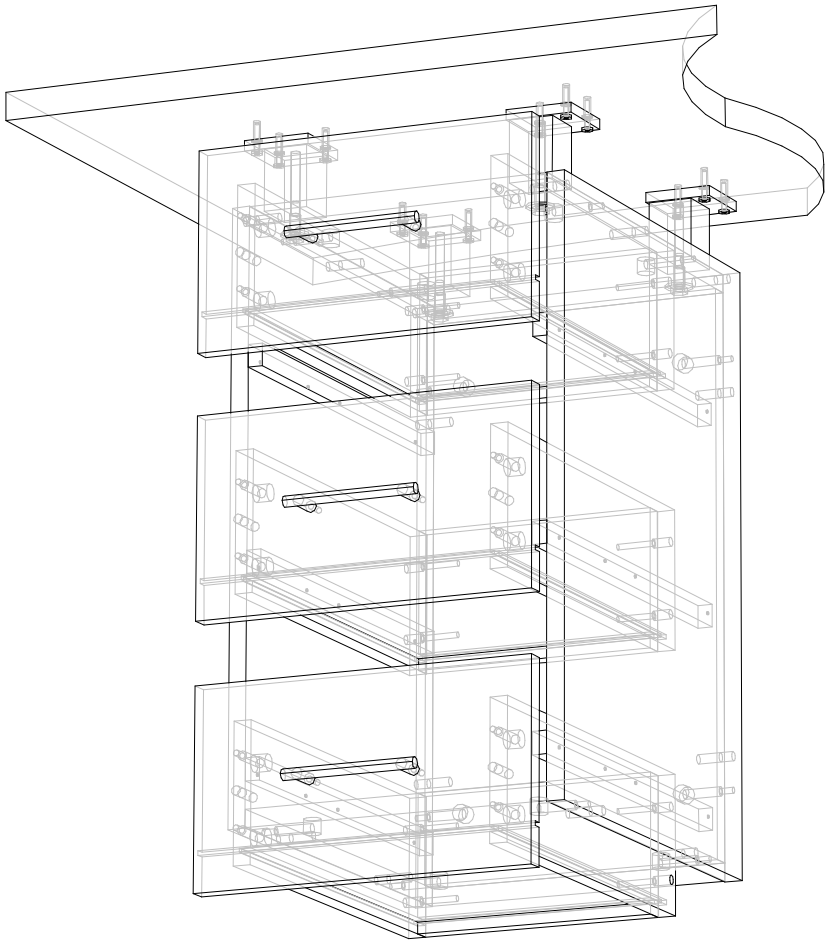

Для поперечной тумбы процесс сборки аналогичен.

