


Схема сборки
Подвесной тумбы
с 3-мя ящиками

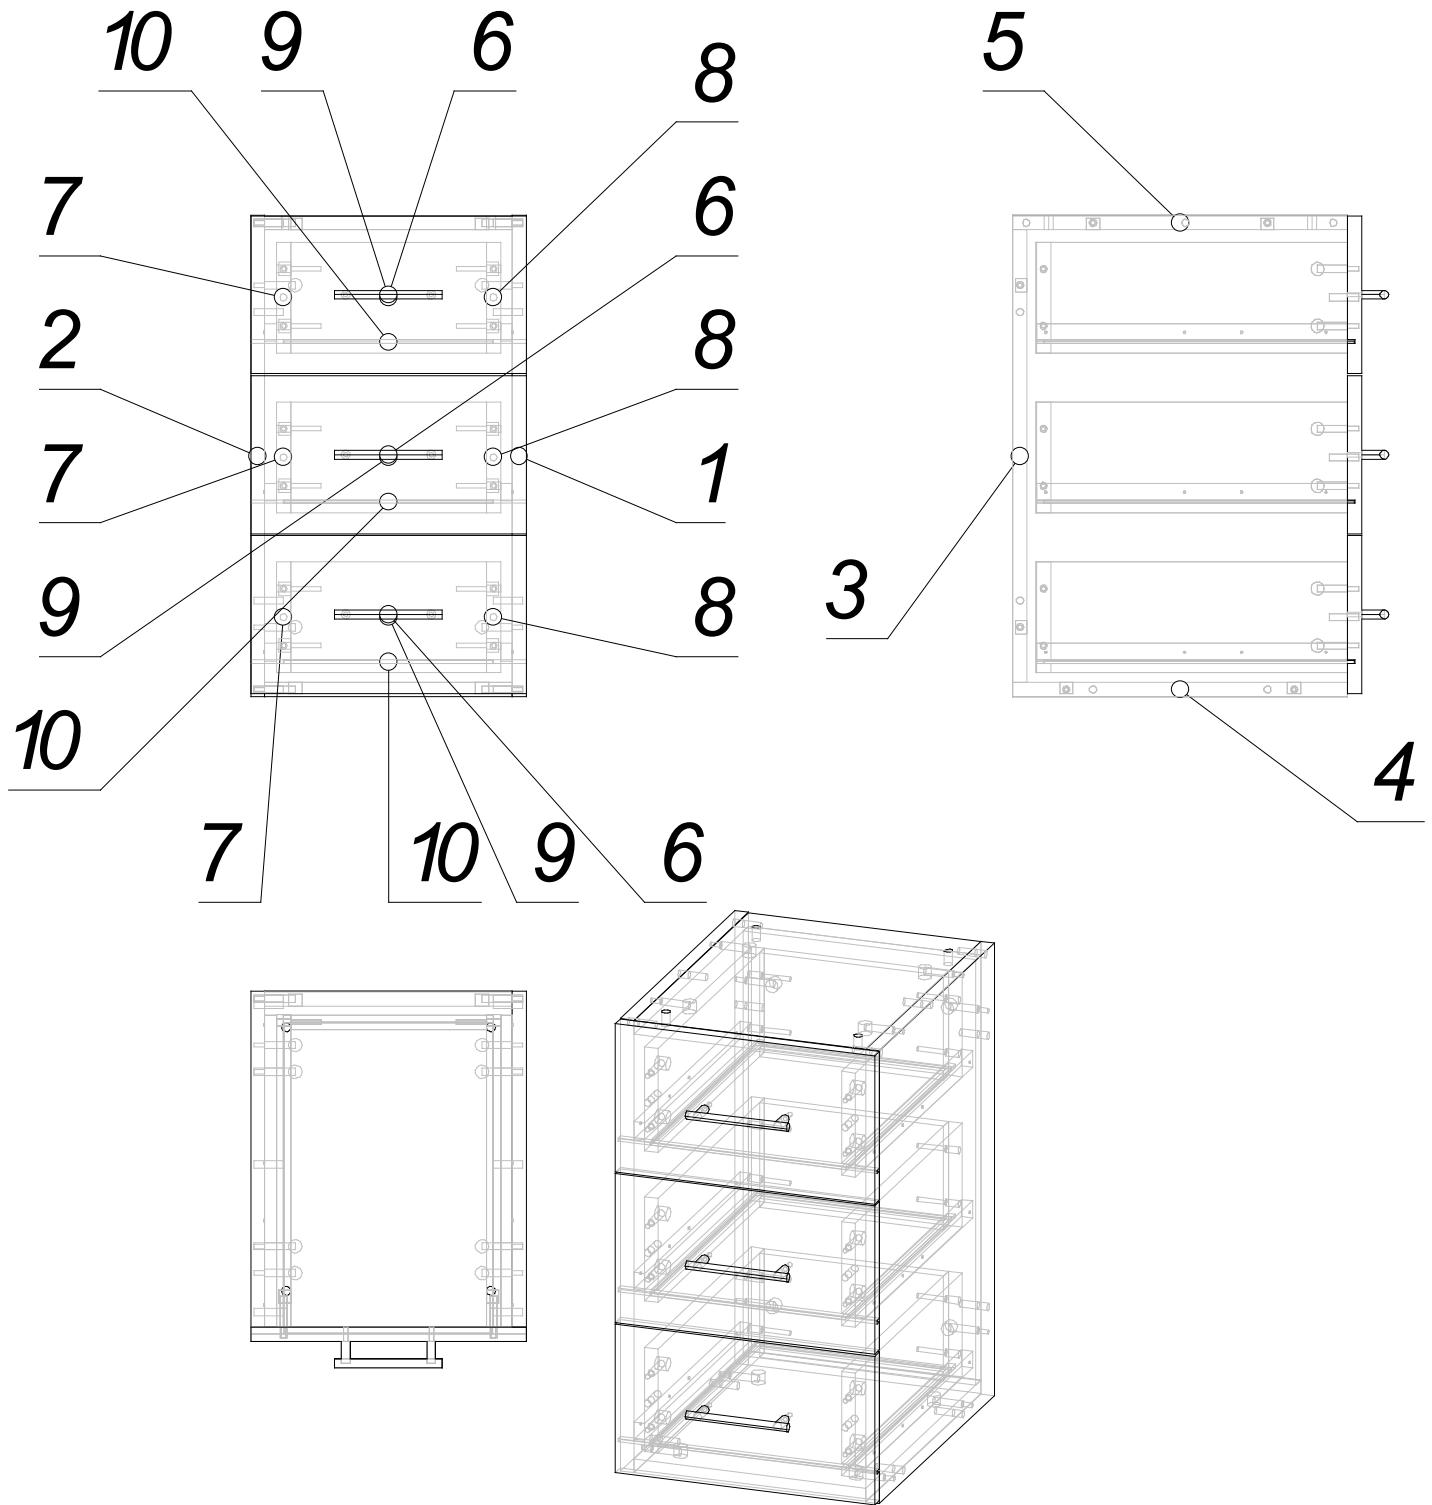

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԱՐ ԵՎ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Задача
Изделение подвесная тумба с зеркалом
Артикул изделия


Поз	Обозн.	Наименование	Кол-во	Заготовка	Деталь без обточ	Готовая деталь	Паз	Обозначение[1]	Обозначение[2]	Обозначение[W1]	Обозначение[W2]	Примечание
1	лебдя боксодая	1	540	376	540	376	540,8	376,8	0,4ММ	0,4ММ	0,4ММ	
2	преды боксодая	1	540	376	540	376	540,8	376,8	0,4ММ	0,4ММ	0,4ММ	
3	Фронтальная	1	508	278	508	278	508	278	0,4ММ	0,4ММ	0,4ММ	
4	ниэ	1	278	376	278	376	278	376,8	0,4ММ	0,4ММ	0,4ММ	
5	бэрх	1	278	376	278	376	278	376,8	0,4ММ	0,4ММ	0,4ММ	
6	фасад яшика	3	173,5	306	173,5	306	177,5	310	32-4x8	2,0ММ	2,0ММ	
7	Баковина яшика преды	3	350	123,5	350	123,5	350,4	124,3	10-4x8	0,4ММ	0,4ММ	
8	Баковина яшика лебдя	3	350	123,5	350	123,5	350,4	124,3	10-4x8	0,4ММ	0,4ММ	
9	Задняя панель яшика	3	220	123,5	220	123,5	220	124,3	10-4x8	0,4ММ	0,4ММ	
10	Дно яшика	3	234	348	234	348	234	348	10-4x8	0,4ММ	0,4ММ	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԵՊԵԺԻ ԳՈՎԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ


Заказ № 100
Изданье подготвлено Апостолом Павлом

Поз	Обозн	Наименование	Кол-во	Примечание
19		Профиль-ручка, Гамет, алюминий	3	
20		Экспендириковая стяжка L=34 для 16 мм	12	
21		Экспендириковая стяжка L=34 для 16 мм	12	
22		Конформат 7х50. Zп	12	
23		Шкант 8х30мм	14	
24		Шкант 8х30мм	6	
25		Шупун 3,5х16	24	

1. Крепим направляющие к боковым стенкам шурупами 3,5x16 по линии присадок

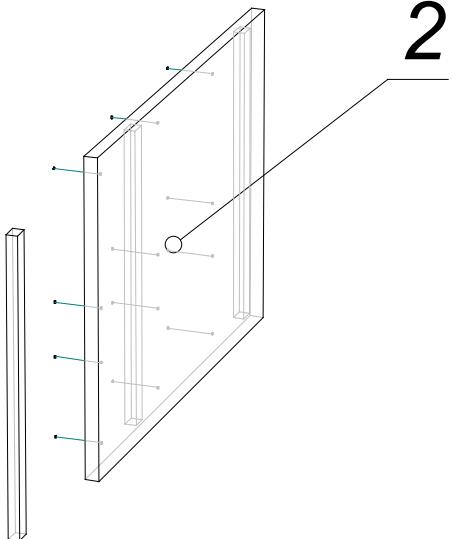


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
25		Шуруп 3,5x16	12

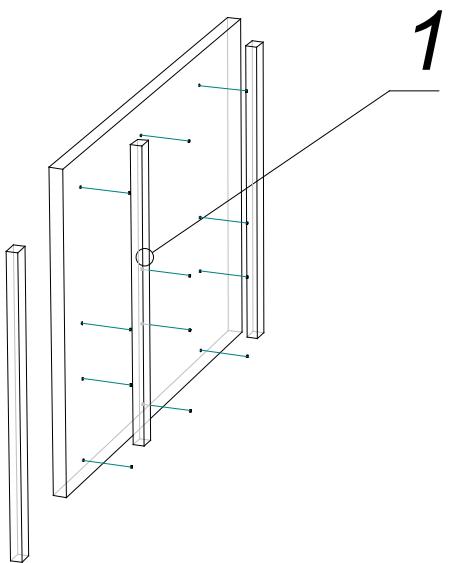


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
25		Шуруп 3,5x16	12

2. Собираем боковую панель с нижней, задней и верхней панелями

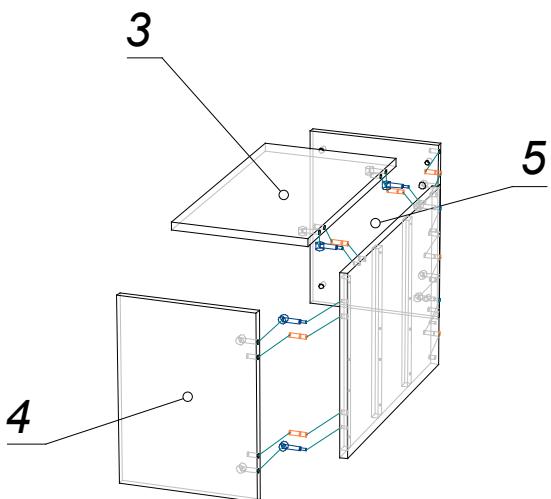


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
21		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
23		Шкант 8x30мм	7


3. Пристыковываем оставшуюся боковую панель

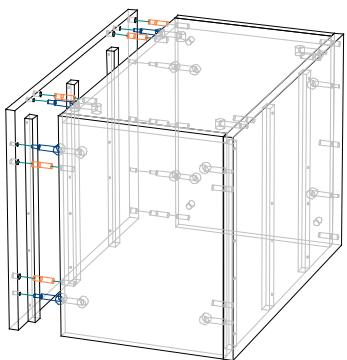

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
21		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
23		Шкант 8x30мм	7

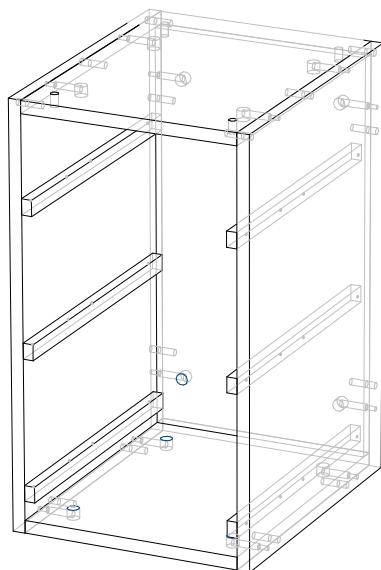


4. Собираем выдвижные ящики. На боковые стенки в 23мм от нижней кромки крепим ответные части направляющих.

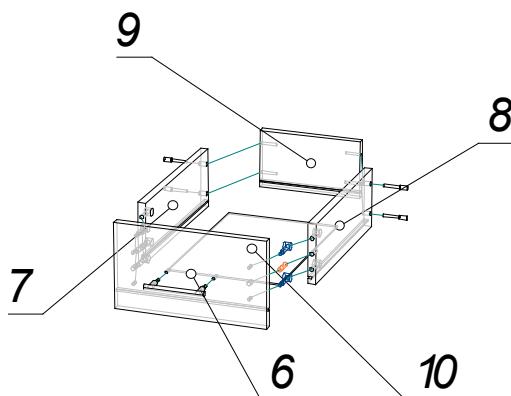


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
19		Профиль-ручка, Самет, алюминий	1
20		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
22		Конфирмат 7x50, Zn	4
24		Шкант 8x30мм	2


5. На следующем этапе прикручиваем капсаны (ножки) к столешнице

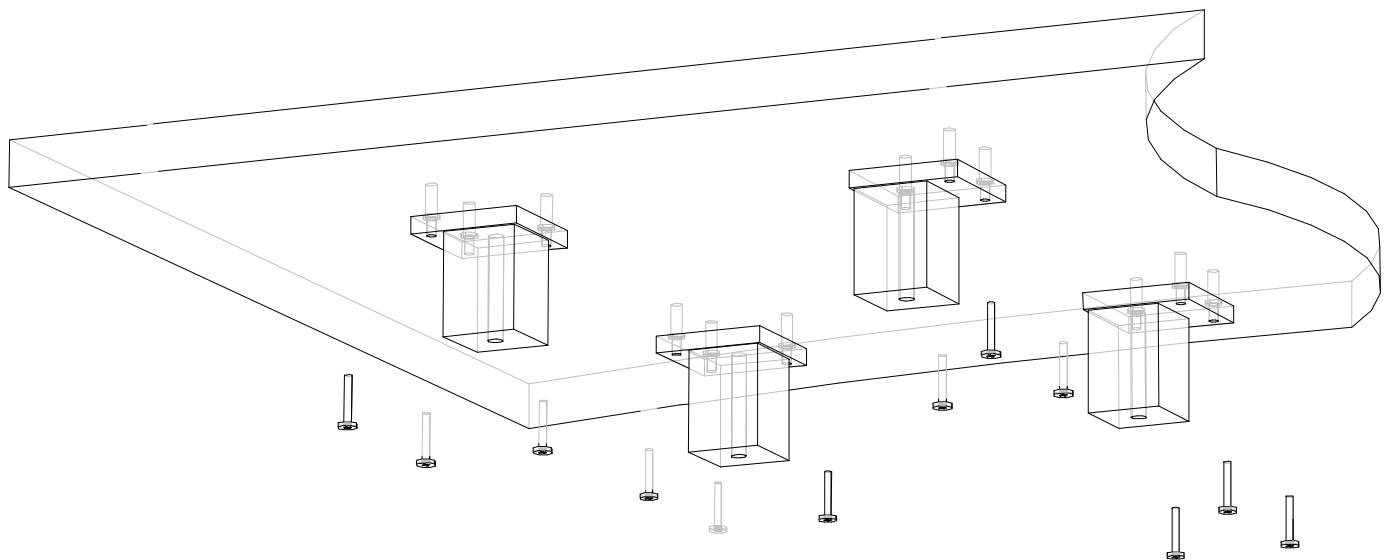

6. Собранную в пункте 3, часть тумбы прикручиваем к капсанам болтами с шайбами

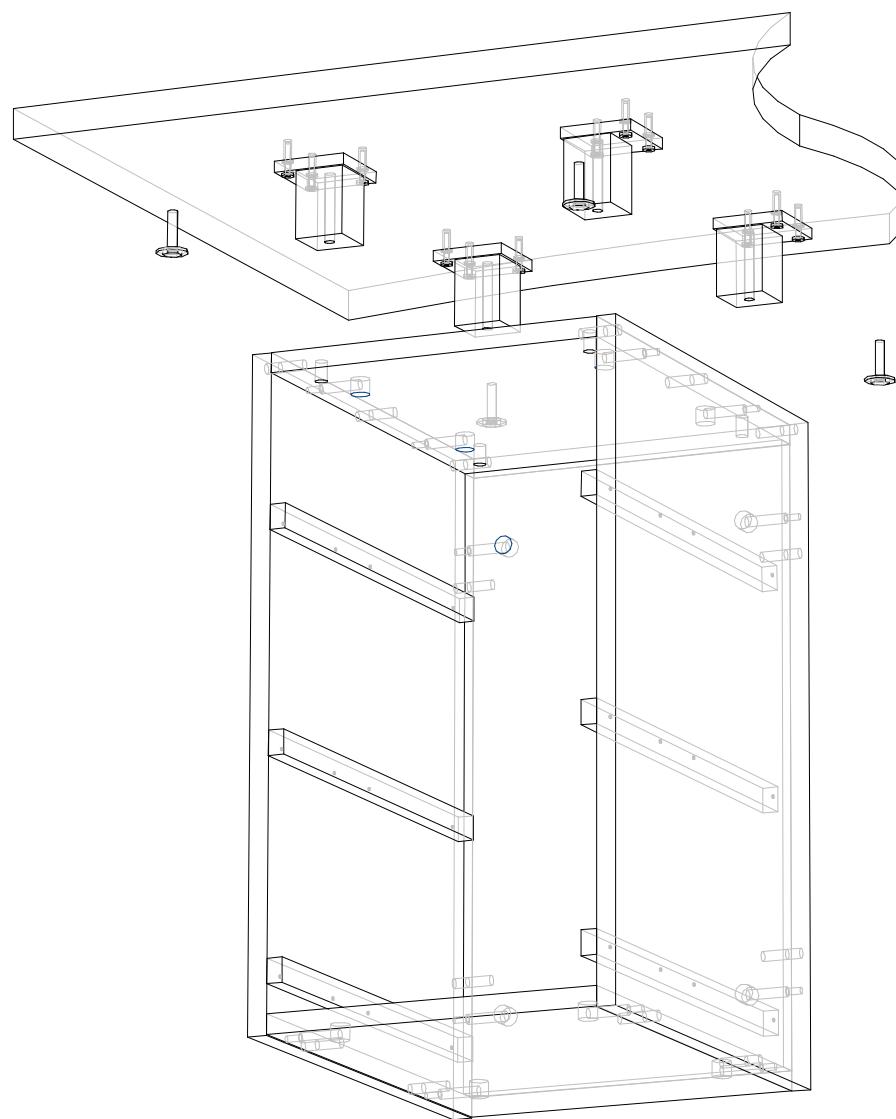

7. Вставляем ящики в тумбу и регулируем фасады по высоте

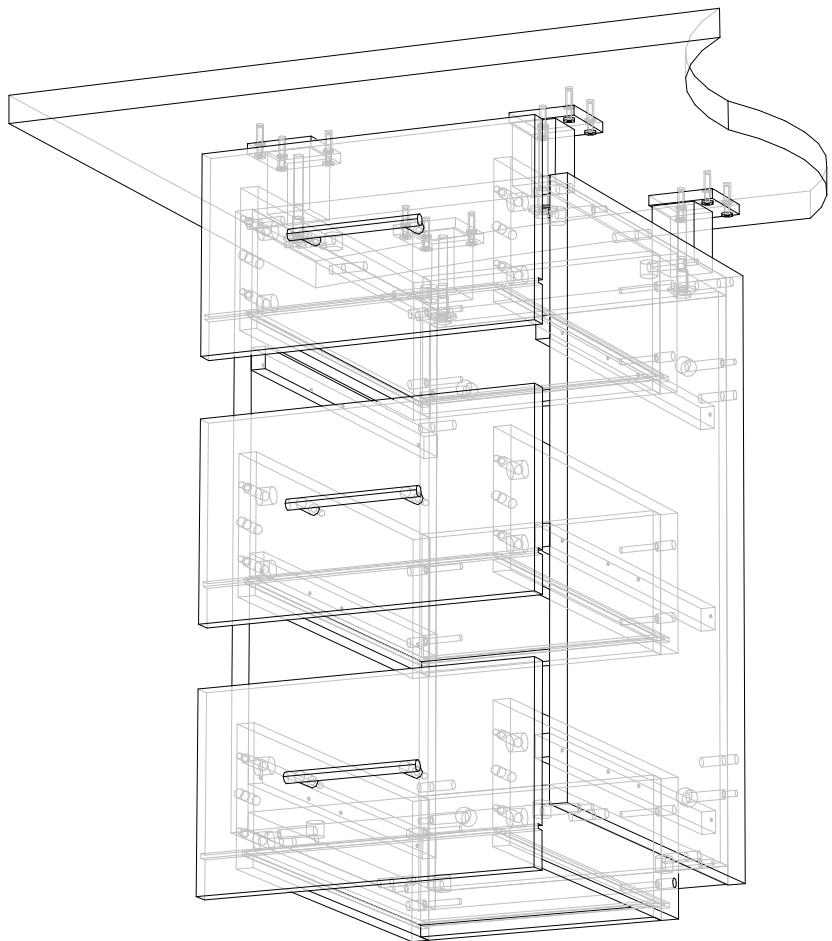

Для поперечной тумбы процесс сборки аналогичен.

