
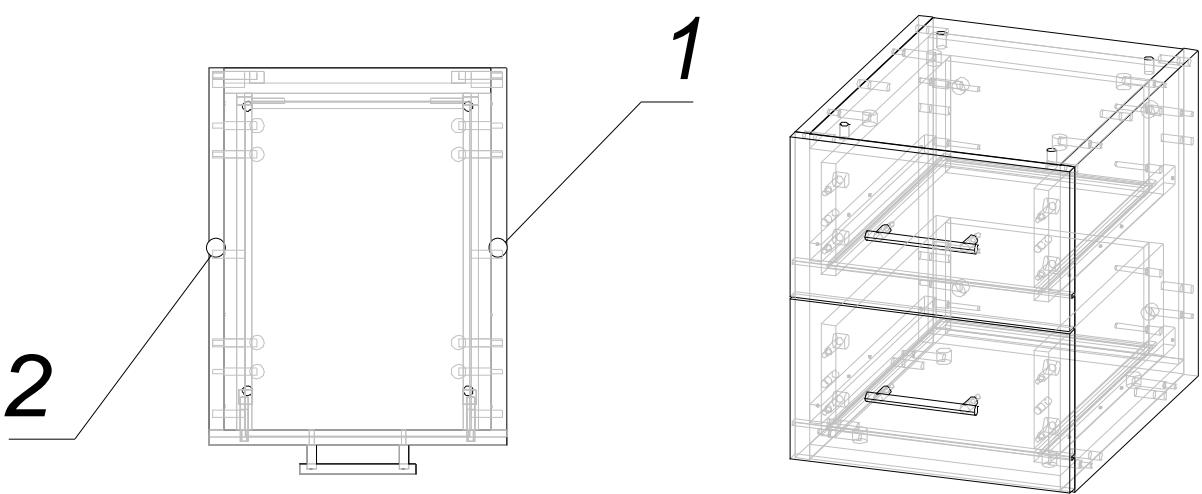


Схема сборки
Подвесной тумбы
с 2-умя ящиками

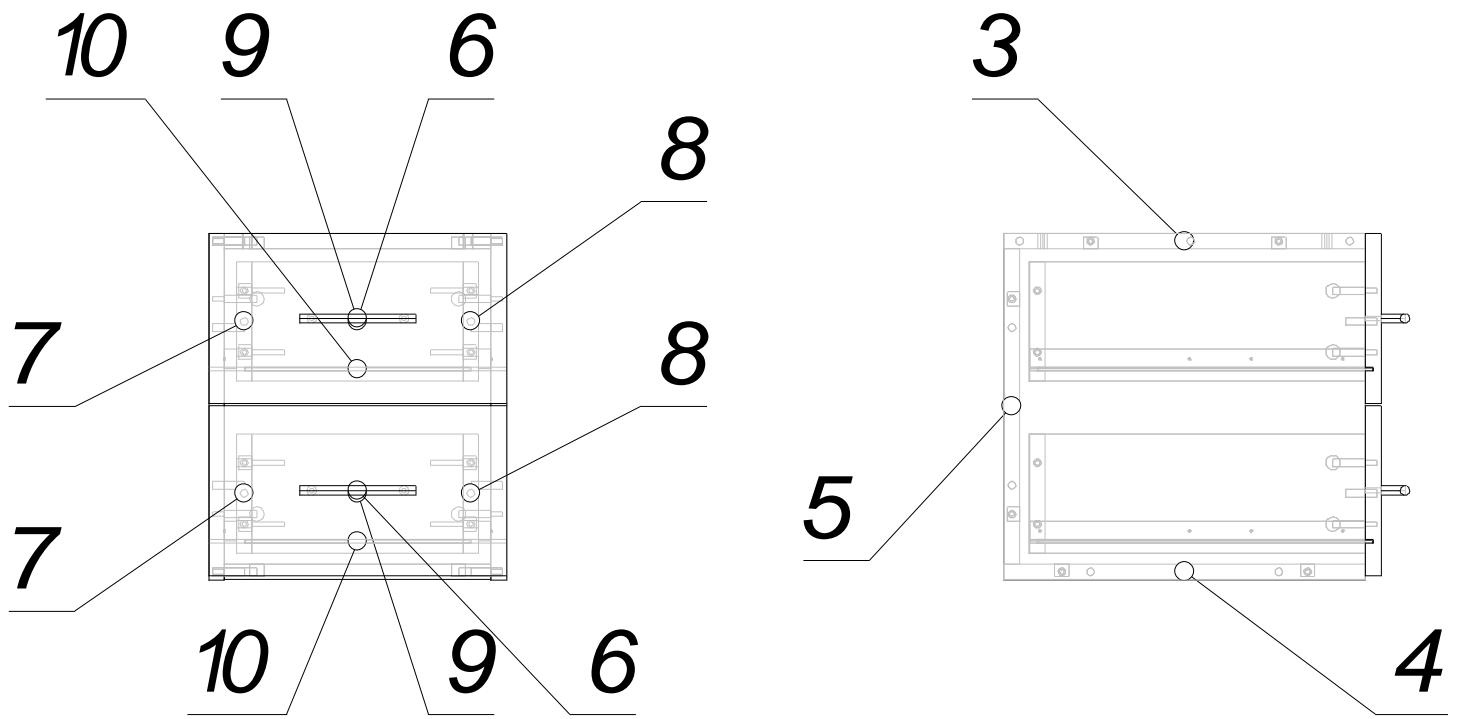


Спецификация на панели и профили

<i>Заказ</i>		<i>Изделие подвесная тумба с 2-умя ящиками</i>		<i>Артикул изгипеля</i>	
<i>Поз</i>	<i>Обозн</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Заготовка</i>	<i>Деталь брез облиц</i>
				<i>Длина</i>	<i>Ширина</i>
1		предовая боковина	1	360	376
2		предняя боковина	1	360	376
3		бок	1	278	376
4		низ	1	278	376
5		фронтоильная	1	328	278
6		фасад ящика	2	173	306
7		боковина ящика левая	2	350	123
8		боковина ящика правая	2	350	123
9		задняя панель ящика	2	220	123
10		дно ящика	2	234	348

Спецификация на крепеж, фурнитуру


<i>Заказ</i>		<i>Изделие подвесная тумба с 2-умя ящиками</i>		<i>Артикул изгипеля</i>	
<i>Поз</i>	<i>Обозн</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>	
19		профиль ручка, детят, длининой	2		
20		жкспентрюковая стяжка L=34 для 16 мм	8		
21		жкспентрюковая стяжка L=34 для 16 мм	12		
22		конформат 7х50, Zn	8		
23		шкант 8х30мм	14		
24		шкант 8х30мм	4		
25		штуруп 3,5x16	16		

1. Крепим направляющие к боковым стенкам шурупами 3,5x16 по линии присадок

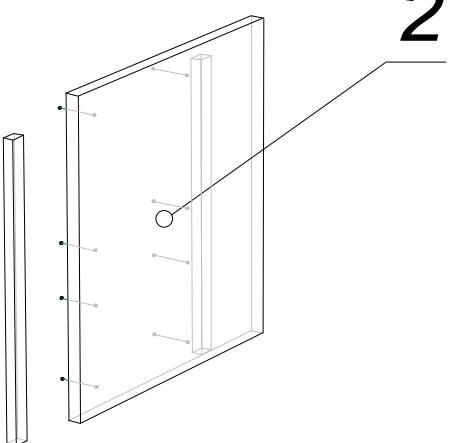

2


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
25		Шуруп 3,5x16	8

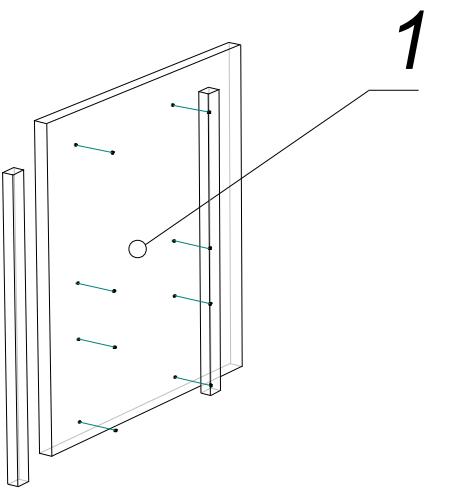

1


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
25		Шуруп 3,5x16	8

2. Собираем боковую панель с нижней, задней и верхней панелями

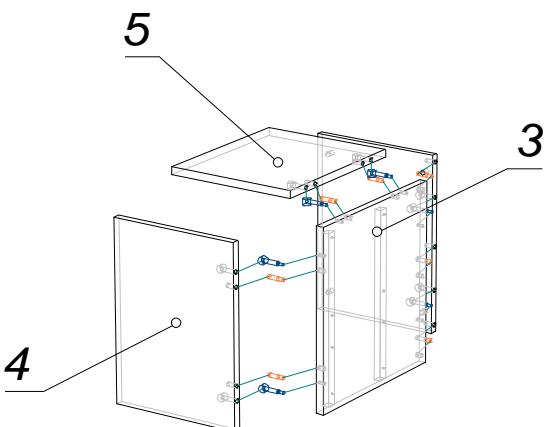


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
21		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
23		Шкант 8x30мм	7


3. Пристыковываем оставшуюся боковую панель

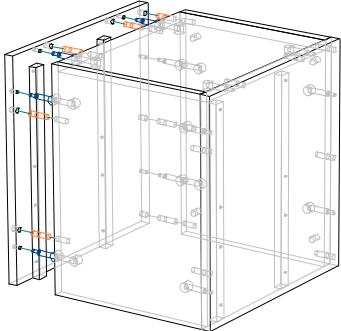

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
21		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	6
23		Шкант 8x30мм	7

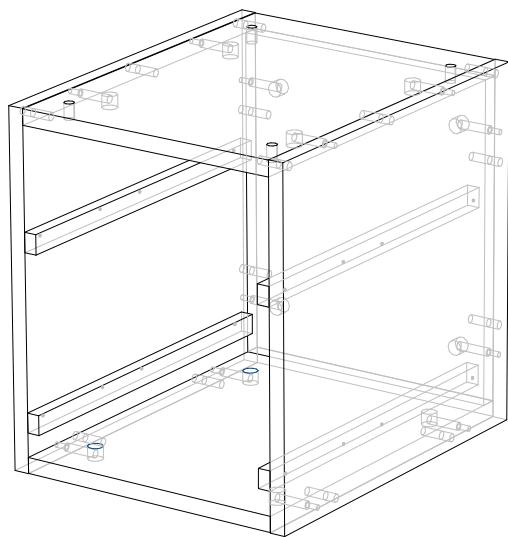


4. Собираем выдвижные ящики. На боковые стенки в 23мм от нижней кромки крепим ответные части направляющих.

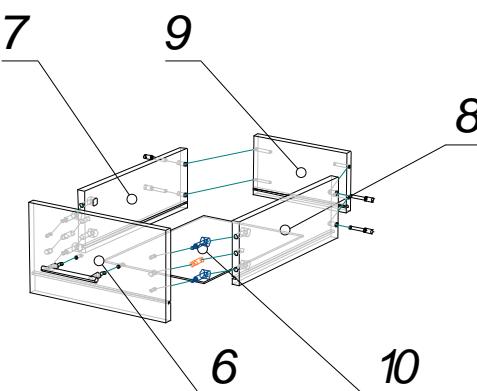


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
19		Профиль-ручка, Gomet, алюминий	1
20		Эксцентриковая стяжка L=34 для 16 мм	4
22		Конфирмат 7x50, Zn	4
24		Шкант 8x30мм	2


5. На следующем этапе прикручиваем капсаны (ножки) к столешнице

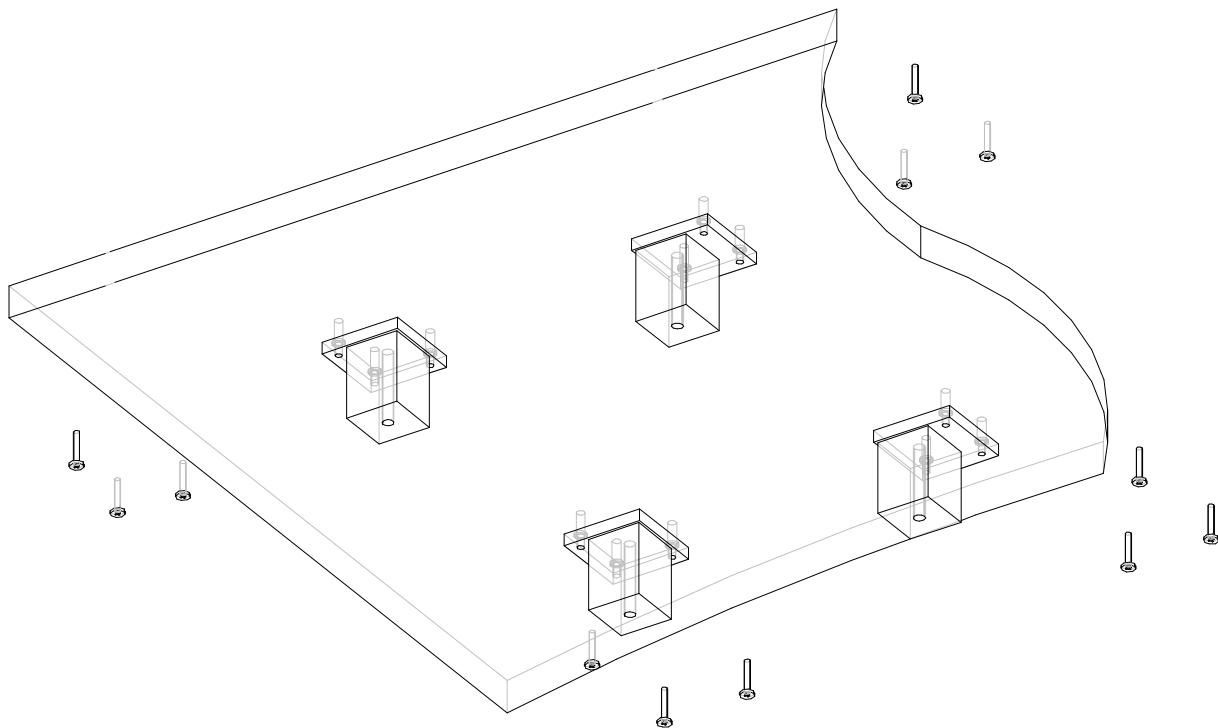

6. Собранную в пункте 3, часть тумбы прикручиваем к капсанам болтами с шайбами

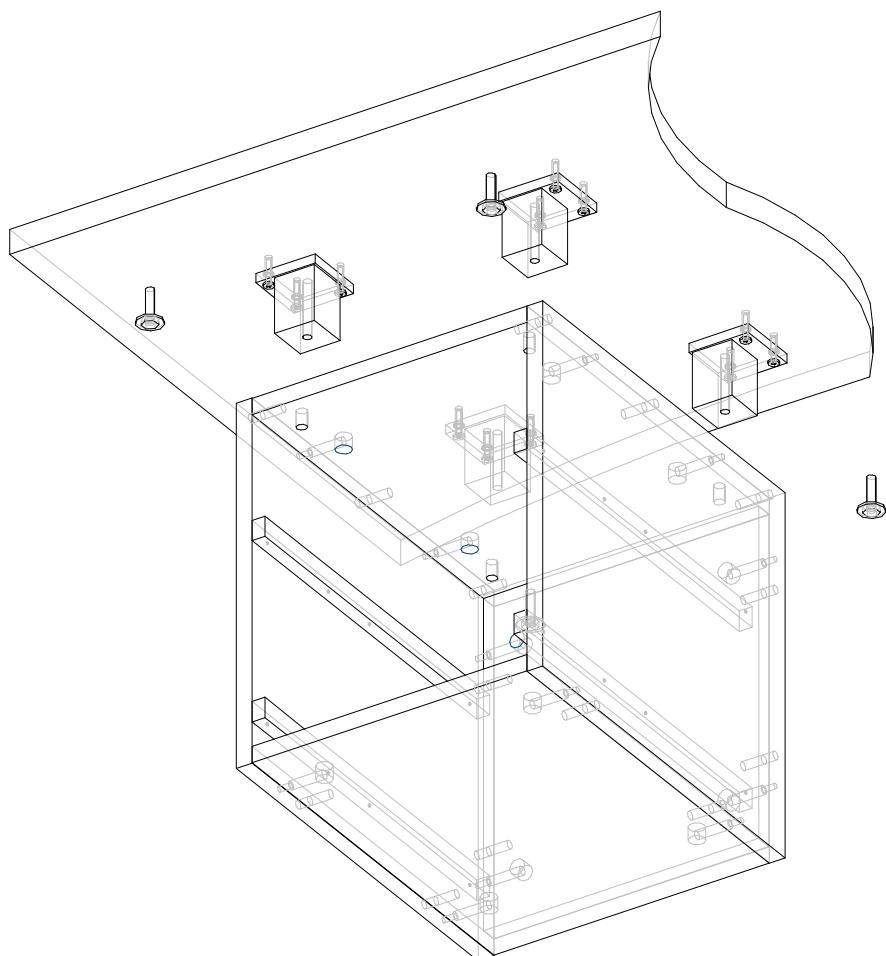

7. Вставляем ящики в тумбу и регулируем фасады по высоте

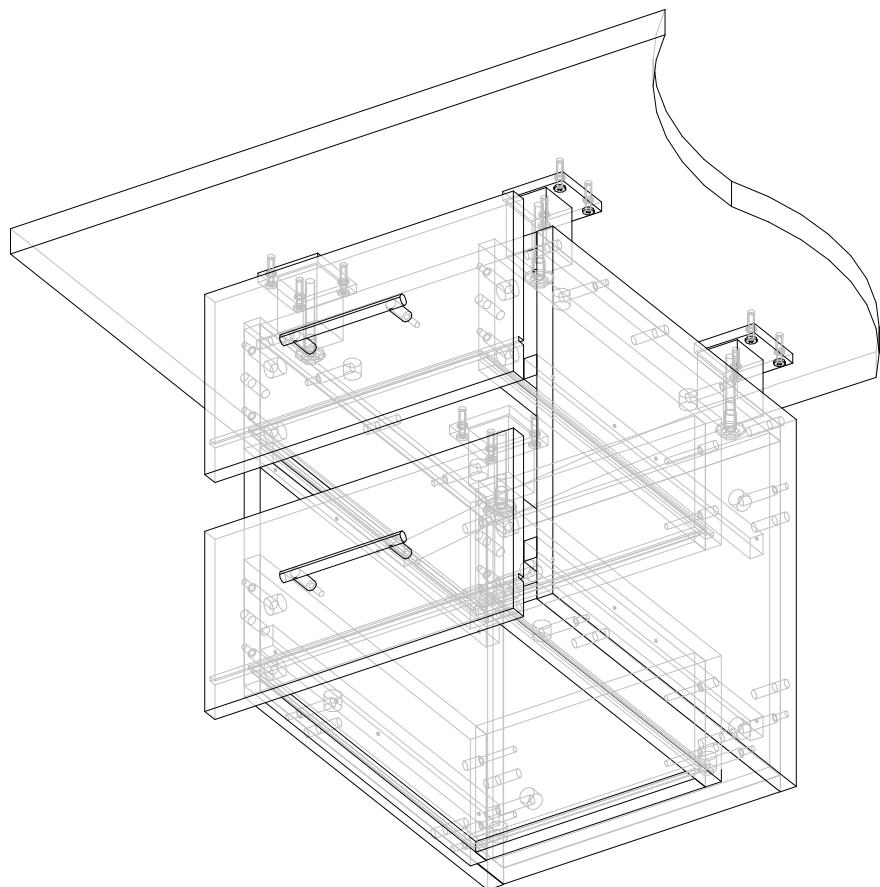

Для поперечной тумбы процесс сборки аналогичен.

